


**SAMSUNG**

# Mono Headset

HM1200

 Bluetooth®

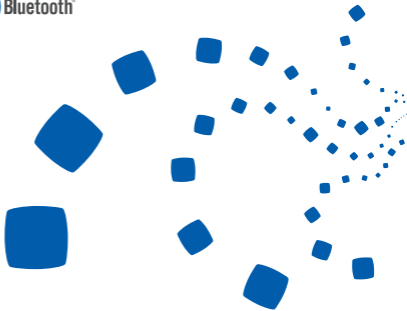

English .....	1
Deutsch .....	25
Polski.....	51
Türkçe.....	79
Česky.....	103
Magyar.....	127

# Contents

## ***Getting started***

Your headset overview .....	4
Button functions .....	5
Charging the headset .....	6
Wearing the headset .....	8

## ***Using your headset***

Turning the headset on or off .....	9
Pairing and connecting the headset.....	10
Pairing via the Active pairing feature .....	13
Using call functions.....	14
Resetting the headset.....	17

## ***Appendix***

Frequently asked questions .....	18
Warranty and parts replacement .....	20
Correct disposal of this product.....	21
Correct disposal of batteries in this product.....	22
Specifications.....	23

*Please read this manual before operating your headset, and keep it for future reference. Graphics used in this manual are for illustration purposes. The actual products may vary.*

## **Copyright**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

This user manual is protected under international copyright laws.

No part of this user manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

## **Trademarks**

- SAMSUNG, and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide. More information about Bluetooth is available at [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

*Please read all Safety precautions before using your headset to ensure safe and proper use.*



## Safety precautions




- When using your headset while driving, follow local regulations in the region you are in.
- Never disassemble or modify your headset for any reason. Doing this may cause the headset to malfunction or become combustible. Bring the headset to an authorised service centre to repair it.
- Keep your device and all accessories out of the reach of small children or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.
- Avoid exposing your device to very cold or very hot temperatures (below 0 °C or above 45 °C). Extreme temperatures can cause the deformation of the device and reduce the charging capacity and life of your device.
- Do not allow your device to get wet — liquids can cause serious damage. Do not handle your device with wet hands. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using your device's light close to the eyes of children or animals.
- Do not use the device during a thunderstorm. Thunderstorms can cause the device to malfunction and increase the risk of electric shock.



Excessive exposure to loud sounds can cause hearing damage. Exposure to loud sounds while driving may distract your attention and cause an accident. Use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation.




# Getting started
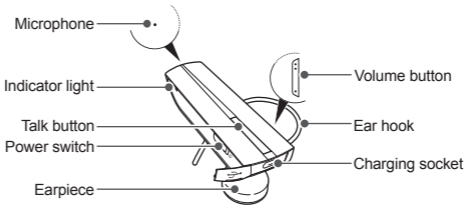
## Your headset overview



- Make sure you have the following items: travel adapter, headset and user manual.
- The supplied items may be changeable depending on your region.


## Button functions

Button	Function
 <b>Power switch</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slide up or down to turn the headset on or off.</li></ul>
 <b>Talk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Press and hold for 3 seconds to enter Pairing mode.</li><li>• Press to make or answer a call.</li><li>• Press to end a call.</li><li>• Press and hold to reject incoming call.</li><li>• Press and hold to place a call on hold.</li><li>• Press and hold to switch between calls.</li></ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Press to adjust the volume.</li><li>• Press and hold to turn the microphone on or off during a call.</li><li>• Press and hold both Volume up and down buttons simultaneously to turn the indicator light on or off.</li></ul>

## Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable. Make sure the headset is fully charged before using it for the first time. To check the battery level see page 7.

- 1 Connect the charger to the charging socket on the headset.
- 2 Plug the charger in to the wall outlet. During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again.
- 3 When the headset is fully charged, the red indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the wall outlet and the headset.

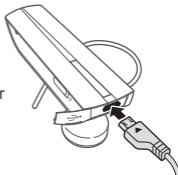

- Use only Samsung-approved chargers. Unauthorised or Non-Samsung chargers could cause damage to the headset or in extreme circumstances an explosion, it could also invalidate any warranty on the product.
- Repeatedly charging and discharging of the headset, over time will cause the battery performance to diminish. This is normal for all rechargeable batteries.





- Never make or receive calls while charging, always disconnect your headset from the charger and answer the call.
- To save energy, unplug the travel adapter when not in use. The travel adapter does not have a power switch, so you must unplug the travel adapter from the outlet to interrupt the power supply. The travel adapter should remain close to the socket when in use.

## When the headset battery is low

The headset beeps and the indicator light flashes red. If the headset powers off during a call, the call will be automatically transferred to the phone.

## Checking the battery level

To check the battery level, press and hold the Talk button and the Volume down button at the same time. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colours:

Battery level	Indicator light colour
Above 80%	Blue
80 ~20%	Violet
Below 20%	Red

## Wearing the headset

Depending on which ear you are going to wear the headset, simply adjust the ear hook accordingly.



## Using your headset

This section explains how to turn the headset on, pair and connect to the phone, and use various functions.



- Activated functions and features may differ depending on the phone type.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your headset.

**To ensure you get the best performance from your headset**

- Keep the distance between your headset and device as small as possible and avoid placing your body or other objects in the signals path.
- If you usually use your mobile phone with your right hand, wear the headset on your right ear.
- Covering your headset or device could effect its performance so keep contact to a minimum.

**Turning the headset on or off****To turn the headset on**

Slide up the power switch. The blue indicator light flashes 4 times.

**To turn the headset off**

Slide down the power switch. The indicator light flashes blue and red then turns off.

## Pairing and connecting the headset

Pairing means unique and encrypted wireless connection between two Bluetooth devices when they agree to communicate with each other.

In Pairing mode, two devices should be placed close enough to each other.

### Pairing and connecting the headset with a phone

- 1 Enter Pairing mode.
  - With the headset turned on, press and hold the Talk button for 3 seconds. The blue indicator light stays lit.
  - If the headset is turned on for the first time, it will go into Pairing mode immediately and the Pairing mode stays for 3 minutes.
- 2 Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 3 Select the headset (HM1200) from the list of devices found by your phone.
- 4 If requested, enter the Bluetooth PIN 0000 (4 zeros) to pair and connect the headset to your phone.

Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a Bluetooth device without requesting a PIN. This feature is available for devices that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.

The headset can also be paired via the Active pairing feature, see page 13.

## Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your headset can be connected to 2 Bluetooth phones at the same time.

- 1 Connect with the first Bluetooth phone.
- 2 Press and hold the Talk button for 3 seconds to enter Pairing mode.
- 3 Press and hold the Volume up button to activate Multi-point feature.
- 4 Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 5 Select the headset (HM1200) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.
- 6 If requested, enter the Bluetooth PIN 0000 (4 zeros) to connect the headset to the second Bluetooth phone.
- 7 Reconnect to the headset from the first Bluetooth phone.



When connecting the headset to 2 Bluetooth phones, some phones may not be able to connect as a second Bluetooth phone.

**To turn Multi-point feature on**

In Pairing mode, press and hold the Volume up button. The blue indicator light flashes twice and you will hear a beep.

**To turn Multi-point feature off**

In Pairing mode, press and hold the Volume down button. The red indicator light flashes twice and you will hear a beep.

## Disconnecting the headset

Turn off the headset or use the Bluetooth menu on your phone to remove the device from your pairing list.

## Reconnecting the headset

If the headset loses the connection to the paired phone,

- Press the Talk button on the headset or use the Bluetooth menu on your phone.

Your headset will attempt to automatically reconnect each time you turn it on. This feature may be unavailable on some phones.

- If the Multi-point feature is activated, your headset will attempt to reconnect to the two most recently connected devices.

## Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your headset automatically looks for a Bluetooth device and tries to make a connection with it.

This feature is available for mobile phones, but the phone's Bluetooth visibility option must be set to on.

- 1 In Pairing mode, press and hold the Talk button to enter Active pairing mode. To enter Pairing mode, see page 10.
- 2 The violet indicator light turns on and the headset will search for a Bluetooth phone within your phone's range, and attempt to pair with it.
  - Ensure the phone you wish to connect to is within range of the headset. Place the headset and phone close to each other to avoid pairing with other devices.
  - The headset will attempt active pairing for up to 20 seconds.
  - The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices. If the phone is already connected to another device, end the connection and restart the Active pairing feature.
  - This feature may not be available on some devices.

## Using call functions

Available call functions may differ from phone to phone.

### Making a call

#### Redialling the latest number

To redial the latest number on the primary phone,

- Press the Talk button.

To redial the latest number on the secondary phone,

- Press the Talk button twice.

- For some phones, pressing the Talk button opens the call log list. Press the Talk button again to dial the selected number.

#### Dialling a number by voice

Press and hold the Talk button and say a name.

- This function is only available on the primary phone using the Hands-Free profile.
- This function may not be available on some devices.



## Answering a call

Press the Talk button to answer a call when you hear incoming call tones.

- If you receive calls on both connected devices at the same time you can only answer the call on the primary phone.

## Ending a call

Press the Talk button to end a call.

## Rejecting a call

Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in.

- If you receive calls on both connected devices at the same time you can only reject the call on the primary phone.
- This function is only available when using the Hands-Free profile.

## Options available during a call

You can use the following functions during a call.

### Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.

- You will hear a beep when the volume level of the headset reaches its lowest or highest level.

### **Muting the microphone**

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

### **Transferring a call from the phone to the headset**

Press the Talk button to transfer a call from the phone to the headset.

### **Placing a call on hold**

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.

- When the headset is connected with two phones, this function is not available.
- This function is only available when using the Hands-Free profile.

### **Answering a second call**

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call.

- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call. To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.
- This function is only available when using the Hands-Free profile.
- When the headset is connected with two Bluetooth phones, you cannot answer a second call from the same phone. It may vary depending on your phone.

## Resetting the headset

When the headset is paired with a device, it automatically saves connection and feature settings, such as the Bluetooth address or device type of the mobile phone.

If you want to reset the connection settings in the headset;

- In Pairing mode, press and hold both Volume buttons and Talk button at the same time for 3 seconds. The headset will turned on automatically.
- When you reset the headset, all connection settings in the headset will be deleted and the connection with your phone will be lost. In order to use the headset, you will have to pair it again.

# Appendix

## Frequently asked questions

<b>Will my headset work with laptops, PCs, and PDAs?</b>	Your headset will work with devices that support your headset's Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 23.
<b>Why do I hear static or interference while on a call?</b>	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference, which usually sounds like static. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.
<b>Will my headset interfere with my car's electronics, radio, or computer?</b>	Your headset produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

<b>Can other Bluetooth phone users hear my conversation?</b>	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
<b>Why do I hear an echo while on a call?</b>	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
<b>How do I clean my headset?</b>	Wipe it with a soft dry cloth.
<b>The headset does not fully charge.</b>	The headset and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.
<b>I cannot use all the features described in the manual.</b>	Available features may vary depending on the connected device. If your headset is connected to two devices at once, some features may be unavailable.

## Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.\*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or a qualified service centre. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorised third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorised third parties voids any warranty.

---

\* Depending on your region, the length of warranty may vary.

## Correct disposal of this product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

This EEE is compliant with Rohs.

## Correct disposal of batteries in this product



(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

---

The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on its replacement, please contact your service provider.



## Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	3.0
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile
Operating range	Up to 33 feet (10 metres)
Standby time	Up to 300 hours*
Talk time	Up to 8 hours*
Charging time	Approximately 2 hours*

\* Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

## Declaration of Conformity

### Product details

For the following

Product : Bluetooth Headset

Model(s) : HM1200



### Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

### Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.03.25

(Place and date of issue)



Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorised person)

\* This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

# Inhalt

## **Erste Schritte**

Headset-Übersicht.....	28
Tastenfunktionen .....	29
Headset aufladen .....	30
Hinweise zum Tragen des Headsets.....	33

## **Headset verwenden**

Headset ein- und ausschalten.....	34
Headset koppeln und verbinden .....	35
Aktive Kopplung verwenden.....	38
Anruffunktionen verwenden.....	39
Headset zurücksetzen .....	43

## **Anhang**

FAQs.....	44
Garantie und Ersatzteile .....	46
Korrekte Entsorgung von Altgeräten .....	47
Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts.....	48
Technische Daten .....	49

*Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie den Bluetooth-Hörer in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es für später auftretende Fragen auf. Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen dienen Darstellungszwecken. Das tatsächliche Produkt stimmt u. U. nicht mit den Abbildungen überein.*

## **Copyright**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuches darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Samsung Electronics vervielfältigt, verteilt, übersetzt oder in anderer Weise oder auf anderem Weg übertragen werden, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich der Erstellung von Fotokopien, der Protokollierung oder Speicherung von Teilen in einem System zur Speicherung und Wiedergewinnung von Daten.

## **Marken**

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie auf [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Jegliche andere Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

*Lesen Sie vor der Verwendung des Bluetooth-Hörers die Sicherheitshinweise, um den sicheren und ordnungsgemäßen Umgang zu gewährleisten.*



## Sicherheitshinweise


- Wenn Sie den Bluetooth-Hörer beim Fahren verwenden, beachten Sie die Vorschriften, die dafür in der Region, in der Sie sich befinden, gelten.
- Bauen Sie den Bluetooth-Hörer nie auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor. Dies könnte zu Störungen am Bluetooth-Hörer oder leichter Entflammbarkeit führen. Bringen Sie den Bluetooth-Hörer zu einem autorisierten Fachhändler zur Reparatur.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können zur Verformung des Geräts führen und die Ladekapazität und Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht nass werden – Flüssigkeit kann schweren Schaden anrichten. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie für Ihr Gerät erlöschen.
- Verwenden Sie das Licht des Geräts nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während einem Gewitter. Gewitter können zu Fehlfunktionen im Gerät und einem erhöhten Risiko eines elektrischen Schlags führen.



Ein übermäßig lauter Geräuschpegel kann zu Hörschäden führen. Ein übermäßig lauter Geräuschpegel während dem Fahren kann Sie vom Fahren ablenken und zu einem Unfall führen. Verwenden Sie für Gespräche nur die minimal erforderliche Lautstärkeinstellung.




# Erste Schritte
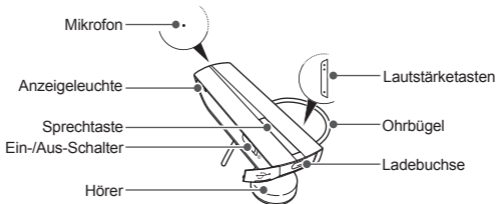
## Headset-Übersicht



- Vergewissern Sie sich, dass folgendes Zubehör beiliegt: Reiseadapter, Headset und Benutzerhandbuch.
- Das Zubehör kann sich je nach Region unterscheiden.


## Tastenfunktionen

Taste	Funktion
 Ein-/Aus-Schalter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schieben Sie die Taste nach oben oder unten, um das Headset ein- oder auszuschalten.</li></ul>
 Sprech-taste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.</li><li>• Drücken Sie die Taste, um anzurufen oder einen eingehenden Anruf zu beantworten.</li><li>• Drücken Sie die Taste, um einen Anruf zu beenden.</li><li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um den Anruf abzuweisen.</li><li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Anruf zu halten.</li><li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen den Anrufen umzuschalten.</li></ul>
 Laut-stärke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.</li><li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um das Mikrofon während einem Gespräch ein- oder auszuschalten.</li><li>• Halten Sie die Tasten „Lautstärke erhöhen“ und „Lautstärke verringern“ gleichzeitig gedrückt, um die Anzeigeleuchte ein- oder auszuschalten.</li></ul>

## Headset aufladen

Das Headset verfügt über einen aufladbaren, internen Akku, der nicht entfernt werden kann. Vor der ersten Verwendung des Headsets muss der Akku voll aufgeladen werden. Auf Seite 32 finden Sie mehr Informationen zur Überprüfung des Akkuladestands.

- 1 Stecken Sie das Ladegerät in die Ladebuchse des Headsets.
- 2 Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeileuchte rot. Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, trennen Sie den Reiseadapter von der Steckdose und vom Headset und stecken Sie ihn erneut ein.
- 3 Wenn das Headset vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeileuchte blau. Trennen Sie den Reiseadapter von der Steckdose und vom Headset.

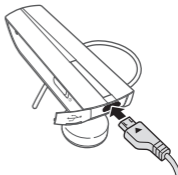





- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene bzw. nicht von Samsung bereitgestellte Ladegeräte können das Headset beschädigen und in extremen Fällen sogar eine Explosion auslösen, und darüber hinaus könnte die Garantie für das Produkt erlöschen.
- Das wiederholte Aufladen und Entladen des Headsets wird im Laufe der Zeit zu einer verminderten Akkuleistung führen. Bei wiederaufladbaren Batterien ist das normal.
- Machen und beantworten Sie keine Anrufe, während das Gerät aufgeladen wird. Trennen Sie das Headset zuerst vom Ladegerät, und beantworten Sie den Anruf anschließend.
- Trennen Sie den Reiseadapter von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter. Aus diesem Grund müssen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose trennen, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Der Reiseadapter muss sich in der Nähe der Steckdose befinden, wenn er verwendet wird.

## Bei schwacher Akkuladung

Das Headset gibt einen Signalton aus und die Anzeigeleuchte leuchtet rot. Wenn sich das Headset während eines Anrufs ausschaltet, wird der Anruf automatisch auf das Telefon umgeleitet.


## Akkuladezustand überprüfen

Halten Sie die Taste „Lautstärke verringern“ und die Sprech taste gleichzeitig gedrückt, um den Akkuladezustand zu überprüfen. Je nach Akkuladezustand blinkt die Anzeigeleuchte fünfmal in einer der folgenden Farben:

Akkuladezustand	Farbe der Anzeigeleuchte
Über 80 %	Blau
80 ~ 20 %	Violett
Unter 20 %	Rot

## Hinweise zum Tragen des Headsets

Passen Sie den Ohrbügel einfach an das Ohr an, auf dem Sie das Headset tragen möchten.

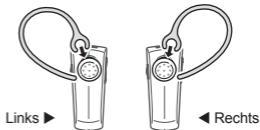

## Headset verwenden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie das Headset eingeschaltet und mit einem Telefon gekoppelt und verbunden wird. Außerdem werden die verschiedenen Funktionen erläutert.

- Die aktivierten Funktionen können sich je nach Telefontyp unterscheiden.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit Ihrem Headset nicht kompatibel.

## **So stellen Sie eine hohe Leistungsfähigkeit sicher**

- Der Abstand zwischen Headset und Gerät sollte so gering wie möglich gehalten werden, und Ihr Körper oder andere Objekte sollten den Signalweg nicht blockieren.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon normalerweise mit der rechten Hand benutzen, tragen Sie das Headset auf dem rechten Ohr.
- Vermeiden Sie das Abdecken des Headsets oder Geräts, da es die Leistung beeinträchtigen könnte.

## **Headset ein- und ausschalten**

### **So schalten Sie das Headset ein**

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach oben. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt viermal.

### **So schalten Sie das Headset aus**

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten. Die Anzeigeleuchte blinkt blau und rot, und schaltet sich dann aus.

## Headset koppeln und verbinden

Beim Koppeln wird eine einzigartige, verschlüsselte, kabellose Verbindung zwischen zwei Bluetooth-Geräten hergestellt, wenn beide Geräte der Kommunikationsanfrage zustimmen.

Im Kopplungsmodus müssen sich die beiden Geräte in unmittelbarer Reichweite zueinander befinden.

### Headset mit einem Telefon koppeln und verbinden

- 1 Wechseln Sie in den Kopplungsmodus.
  - Halten Sie am eingeschalteten Headset die Sprechaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Anzeigeleuchte leuchtet ständig.
  - Beim ersten Einschalten des Headsets wechselt das Headset sofort in den Kopplungsmodus. Der Kopplungsmodus wird 3 Minuten aufrecht erhalten.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach dem Headset (siehe Benutzerhandbuch des Telefons).
- 3 Wählen Sie das Headset (HM1200) aus der Liste der vom Telefon gefundenen Geräte aus.
- 4 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die Bluetooth-PIN „0000“ (4 Nullen) ein, um das Headset mit dem Telefon zu koppeln und zu verbinden.

- Ihr Headset verfügt über eine Schnellkopplungsfunktion, die die Kopplung von Headset und Bluetooth-Gerät ohne PIN-Abfrage ermöglicht. Diese Funktion ist nur für Geräte verfügbar, die mit Bluetooth-Version 2.1 oder einer neueren Version kompatibel sind.

Das Headset kann auch mithilfe der Funktion „Aktive Kopplung“ gekoppelt werden, siehe Seite 38.

## **Verbindung mit zwei Bluetooth-Telefonen herstellen**

Wenn die Funktion „Mehrfachverbindung“ aktiviert ist, können Sie Ihr Headset gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Telefonen verbinden.

- 1 Stellen Sie eine Verbindung zum ersten Bluetooth-Telefon her.
- 2 Halten Sie die Sprechtaaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
- 3 Halten Sie die Taste „Lautstärke erhöhen“ gedrückt, um die Funktion „Mehrfachverbindung“ zu aktivieren.
- 4 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem zweiten Bluetooth-Telefon und suchen Sie nach dem Headset (siehe Benutzerhandbuch des Telefons).
- 5 Wählen Sie das Headset (HM1200) aus der Liste der vom zweiten Bluetooth-Telefon gefundenen Geräte aus.
- 6 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die Bluetooth-PIN „0000“ (4 Nullen) ein, um das Headset mit dem zweiten Bluetooth-Telefon zu verbinden.

- 7 Stellen Sie erneut eine Verbindung zwischen dem Headset und dem ersten Bluetooth-Telefon her.



Wenn das Headset mit zwei Bluetooth-Telefonen eine Verbindung herstellt, werden sich einige Telefone unter Umständen nicht als zweites Bluetooth-Telefon mit dem Headset verbinden.

#### ***So schalten Sie die Mehrfachverbindung ein***

Halten Sie im Kopplungsmodus die Taste „Lautstärke erhöhen“ gedrückt. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt zwei Mal, und Sie hören einen Signalton.

#### ***So schalten Sie die Mehrfachverbindung aus***

Halten Sie im Kopplungsmodus die Taste „Lautstärke verringern“ gedrückt. Die rote Anzeigeleuchte blinkt zwei Mal, und Sie hören einen Signalton.

## **Verbindung zum Headset trennen**

Schalten Sie das Headset aus oder verwenden Sie das Bluetooth-Menü des Telefons, um das Gerät aus der Kopplungsliste zu entfernen.

## **Headset erneut mit dem Telefon verbinden**

Wenn die Verbindung zwischen Headset und gekoppeltem Telefon unterbrochen wird:

- Drücken Sie die Sprech taste auf dem Headset oder verwenden Sie das Bluetooth-Menü Ihres Telefons.

Ihr Headset wird bei jedem erneuten Einschalten automatisch versuchen, eine Verbindung herzustellen. Auf einigen Telefonen steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.



Wenn die Funktion „Mehrfachverbindung“ aktiviert wurde, versucht das Headset, erneut eine Verbindung mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten herzustellen.

## Aktive Kopplung verwenden

Mit der Funktion „Aktive Kopplung“ kann Ihr Headset automatisch nach einem Bluetooth-Gerät suchen und versuchen, sich mit diesem zu verbinden.

Diese Funktion ist für Mobiltelefone verfügbar, die Bluetooth-Option für Sichtbarkeit muss jedoch eingeschaltet sein.

- 1 Halten Sie im Kopplungsmodus die Sprechstaste gedrückt, um in den aktiven Kopplungsmodus zu wechseln. Auf Seite 35 finden Sie Informationen zum Wechseln in den Kopplungsmodus.
- 2 Die Anzeigeleuchte leuchtet violett, und das Headset wird nach einem Bluetooth-Telefon in Reichweite suchen und versuchen, sich damit zu koppeln.



- ☑ • Vergewissern Sie sich, dass sich das gewünschte Telefon in der Reichweite des Headsets befindet. Legen Sie das Telefon in die unmittelbare Nähe des Headsets, damit es sich nicht mit anderen Geräten koppelt.
- Das Headset wird über einen Zeitraum von 20 Sekunden versuchen, eine aktive Kopplung herzustellen.
- Das für die Verbindung ausgewählte Bluetooth-Telefon darf nicht mit anderen Geräten gekoppelt sein. Wenn das Telefon bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, trennen Sie die Verbindung und führen Sie die aktive Kopplung erneut aus.
- Diese Funktion steht u. U. nicht auf allen Geräten zur Verfügung.

## Anruffunktionen verwenden

Verfügbare Anruffunktionen variieren je nach Telefon.

### Anrufen

#### **Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen**

So rufen Sie die zuletzt auf dem primären Telefon gewählte Nummer an:

- Drücken Sie die Sprechtaaste.

So rufen Sie die zuletzt auf dem sekundären Telefon gewählte Nummer an:

- Drücken Sie die Sprech taste zwei Mal.

Bei einigen Mobiltelefonen wird durch Drücken der Sprech taste die Anrufliste geöffnet. Drücken Sie die Sprech taste erneut, um die ausgewählte Nummer zu wählen.

### **Telefonnummer per Sprachbefehl wählen**

Halten Sie die Sprech taste gedrückt und sagen Sie einen Namen.

- Diese Funktion ist nur auf dem primären Telefon und nur im Freisprechprofil verfügbar.
- Diese Funktion steht u. U. nicht auf allen Geräten zur Verfügung.

### **Anruf beantworten**

Drücken Sie die Sprech taste, um beim Erklingen des Klingeltons einen Anruf zu beantworten.

Wenn gleichzeitig auf beiden verbundenen Geräten ein Anruf eingeht, können Sie nur den Anruf auf dem primären Telefon beantworten.

### **Anruf beenden**

Drücken Sie die Sprech taste, um einen Anruf zu beenden.

## Anruf abweisen

Halten Sie die Sprechaste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

- Wenn gleichzeitig auf beiden verbundenen Geräten ein Anruf eingeht, können Sie nur den Anruf auf dem primären Telefon ablehnen.
- Diese Funktion ist nur im Freisprechprofil verfügbar.

## Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs die folgenden Funktionen verwenden:

### Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste „Lautstärke erhöhen“ bzw. „Lautstärke verringern“, um die Lautstärke einzustellen.

- Wenn Sie den niedrigsten bzw. höchsten Lautstärkepegel des Headsets erreicht haben, hören Sie einen Signalton.

### Mikrofon stummschalten

Halten Sie die Taste „Lautstärke erhöhen“ bzw. „Lautstärke verringern“ gedrückt, um das Mikrofon stummzuschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Bei ausgeschaltetem Mikrofon ertönt in regelmäßigen Abständen ein Signal. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, halten Sie die Taste „Lautstärke erhöhen“ bzw. „Lautstärke verringern“ erneut gedrückt.

## **Gespräche vom Telefon zum Headset übertragen**

Drücken Sie die Sprechaste, um einen Anruf vom Telefon zum Headset zu übertragen.

## **Anrufe halten**

Halten Sie die Sprechaste gedrückt, um den aktuellen Anruf zu halten.

- Wenn das Headset mit zwei Telefonen verbunden ist, ist die Funktion nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nur im Freisprechprofil verfügbar.

## **Einen zweiten Anruf beantworten**

- Drücken Sie die Sprechaste, um den ersten Anruf zu beenden und einen zweiten Anruf zu beantworten.
- Halten Sie die Sprechaste gedrückt, um den ersten Anruf zu halten und einen zweiten Anruf zu beantworten. Um zwischen dem aktuellen und dem gehaltenen Anruf zu wechseln, halten Sie die Sprechaste gedrückt.

- Diese Funktion ist nur im Freisprechprofil verfügbar.
- Wenn das Headset mit zwei Bluetooth-Telefonen verbunden ist, können Sie nicht einen zweiten Anruf auf dem gleichen Telefon beantworten. Dies variiert je nach Telefon.

## Headset zurücksetzen

Wenn das Headset mit einem Gerät gekoppelt wird, speichert es automatisch die Verbindungs- und Funktionseinstellungen, wie z. B. die Bluetooth-Adresse oder den Gerätetyp des Telefons.

So setzen Sie die Verbindungseinstellungen des Headsets zurück:

- Halten Sie im Kopplungsmodus 3 Sekunden lang die Tasten „Lautstärke erhöhen“, „Lautstärke verringern“ und die Sprech taste gedrückt. Das Headset schaltet sich automatisch ein.
- Wenn Sie das Headset zurücksetzen, werden alle Verbindungseinstellungen im Headset gelöscht, und die Verbindung zum Telefon wird getrennt. Sie müssen das Headset erneut koppeln, um es verwenden zu können.

# Anhang

## FAQs

<b>Ist der Bluetooth-Hörer mit Laptops, PCs und PDAs kompatibel?</b>	Ihr Bluetooth-Hörer ist mit allen Geräten kompatibel, die die gleiche Bluetooth-Version und Bluetooth-Profile wie den Bluetooth-Hörer unterstützen. Die technischen Daten des Geräts finden Sie auf Seite 49.
<b>Können meine Telefongespräche gestört werden, wenn ich den Bluetooth-Hörer benutze?</b>	Mobiltelefone und drahtlose Netzwerkgeräte können Interferenzen erzeugen, die sich wie atmosphärische Störungen anhören. Halten Sie, um diese Störungen zu reduzieren, den Bluetooth-Hörer von anderen Geräten fern, die Funkwellen verwenden oder erzeugen.
<b>Stört mein Bluetooth-Hörer in einem Fahrzeug die Elektronik, das Radio oder den Computer?</b>	Der Bluetooth-Hörer erzeugt erheblich weniger Strahlung als ein normales Mobiltelefon. Außerdem: Ihr Bluetooth-Hörer sendet Signale aus, die den internationalen Bluetooth-Standards entsprechen. Daher sind keine Störungen bei herkömmlichen Geräten aus dem Bereich Unterhaltungs- und Haushaltselektronik zu erwarten.

<b>Können andere Benutzer von Bluetooth-Telefonen mein Gespräch hören?</b>	Beim Koppeln des Bluetooth-Hörers mit Ihrem Bluetooth-Telefon stellen Sie eine private Verbindung her, die ausschließlich zwischen diesen beiden Bluetooth-Geräten besteht. Die im Bluetooth-Hörer verwendete drahtlose Bluetooth-Technik kann nicht einfach von Dritten abgehört werden, da die Leistung der Bluetooth-Funksignale erheblich unter der Leistung normaler Handys liegt.
<b>Was soll ich tun, wenn ich während des Telefonierens ein Echo höre?</b>	Stellen Sie die Lautstärke ein oder begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es nochmals.
<b>Wie reinige ich meinen Bluetooth-Hörer?</b>	Wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
<b>Der Bluetooth-Hörer wird nicht vollständig aufgeladen.</b>	Vielleicht wurde das Ladegerät nicht richtig an den Bluetooth-Hörer angeschlossen. Trennen Sie das Ladegerät vom Bluetooth-Hörer, schließen Sie das Ladegerät wieder an und laden Sie den Bluetooth-Hörer auf.
<b>Ich kann nicht alle im Handbuch aufgeführten Funktionen verwenden.</b>	Die verfügbaren Funktionen variieren je nach verbundenem Gerät. Wenn Ihr Bluetooth-Hörer mit zwei Geräten verbunden ist, sind einige Funktionen u. U. nicht verfügbar.

## Garantie und Ersatzteile

Samsung garantiert für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Fehlern in der Verarbeitung, im Design oder von Materialfehlern ist.\* Wenn dieses Produkt während des Garantiezeitraums bei normaler Verwendung und Pflege Defekte aufweisen sollte, geben Sie es bitte dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, oder einem qualifizierten Fachhändler zurück. Die Haftung von Samsung und des bestellten Wartungsunternehmens beschränkt sich auf die Kosten der Reparatur und/oder des Teileaustausches für das der Garantie unterliegende Gerät.

- Die Garantie beschränkt sich auf den Erstkäufer.
- Für Kundendienst aus Garantie ist eine Kopie Ihres Kaufbelegs oder ein anderer Nachweis für den Kauf erforderlich.
- Die Garantie verfällt, wenn die Seriennummer, das Datumscodelabel oder das Produktlabel entfernt wurde oder wenn das Produkt physischem Missbrauch, ungeeigneten Änderungen oder einer Reparatur durch nicht autorisierte Dritte ausgesetzt war.
- Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind Verbrauchskomponenten mit eingeschränkter Lebensdauer, z. B. Akkus und anderes Zubehör.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verlust oder Schäden auf dem Versandweg. Durch alle an Samsung-Produkten durch nicht autorisierte Dritte durchgeführten Reparaturarbeiten erlischt die Garantie.

---

\* Je nach Region kann die Garantiedauer variieren.



## Korrekte Entsorgung von Altgeräten



(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

---

Der in dieses Produkt integrierte Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Austauschen des Akkus erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Technische Daten

Merkmale	Technische Daten und Beschreibung
Bluetooth-Version	3.0
Unterstützte Profile	Bluetooth-Hörer-Profil, Erweitertes Audioverteilungsprofil
Betriebsbereich	Bis zu 10 Meter
Standby-Zeit	Bis zu 300 Stunden*
Gesprächszeit	Bis zu 8 Stunden*
Ladezeit	Ca. 2 Stunden*

\* Je nach Telefontyp und -verwendung kann sich die tatsächliche Dauer unterscheiden.

## Konformitätserklärung

### Produktdetails

Für das folgende

Produkt : Bluetooth-Hörer

Modell(e) : HM1200



### Erklärung und gültige Normen

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG) unter Anwendung folgender Standards übereinstimmt:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
EMV	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Funk	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Zudem hält das Gerät die Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ein.

### Vertreter in der EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.03.25

(Ort und Datum)



Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

# Spis treści

## ***Wprowadzenie***

Zestaw słuchawkowy .....	54
Funkcje przycisków .....	55
Ładowanie zestawu słuchawkowego.....	56
Noszenie zestawu słuchawkowego .....	59

## ***Korzystanie z zestawu słuchawkowego***

Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego .....	60
Powiązywanie i podłączanie zestawu słuchawkowego .....	61
Powiązywanie za pomocą funkcji aktywnego powiązywania.....	64
Korzystanie z funkcji połączeń telefonicznych.....	66
Przywracanie fabrycznych ustawień zestawu słuchawkowego ....	69

## ***Dodatek***

Najczęściej zadawane pytania .....	70
Gwarancja i wymiana części .....	72
Prawidłowe usuwanie produktu.....	74
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt .....	75
Dane techniczne.....	76

*Przed rozpoczęciem używania zestawu słuchawkowego zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Rysunki użyte w tej instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywiste produkty mogą wyglądać inaczej.*

## **Prawa autorskie**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi przepisami ochrony praw autorskich.

Powielanie, dystrybucja, tłumaczenie i przekazywanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji obsługi w jakiegokolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, elektronicznymi i mechanicznymi, w tym poprzez kopiowanie za pomocą kserokopiarki, nagrywanie lub przechowywanie w systemach przechowywania i wyszukiwania danych, bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.

## **Znaki towarowe**

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Bluetooth SIG, Inc. stosowanym na całym świecie. Więcej informacji na temat technologii Bluetooth można znaleźć pod adresem [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie są własnością odpowiednich podmiotów.

*Przed użyciem zestawu słuchawkowego przeczytaj wszystkie Uwagi dotyczące bezpieczeństwa w celu bezpiecznego i właściwego korzystania z tego urządzenia.*



## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa




- W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego podczas prowadzenia samochodu należy postępować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.
- Pod żadnym pozorem nie należy demontować ani modyfikować zestawu słuchawkowego. Może to spowodować nieprawidłowe działanie zestawu słuchawkowego lub jego uszkodzenie. W celu naprawy zestaw słuchawkowy należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu.
- Urządzenie oraz wszystkie jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie małych części może spowodować udławienie się lub poważne obrażenia.
- Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C). Ekstremalne temperatury mogą spowodować odkształcenie urządzenia oraz zmniejszyć pojemność i żywotność baterii oraz telefonu.
- Należy chronić urządzenie przed zawilgoceniem — ciecze mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękami. Uszkodzenie urządzenia spowodowane wodą może unieważnić gwarancję producenta.
- Należy unikać używania urządzenia w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Urządzenia nie wolno używać podczas burz. Uderzenia piorunów mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Nadmierna ekspozycja na hałas może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Głośne dźwięki podczas kierowania pojazdem mogą negatywnie wpływać na koncentrację kierowcy, co może doprowadzić do wypadku. Należy stosować wyłącznie minimalne ustawienie głośności, które umożliwia słyszenie rozmówcy.

# Wprowadzenie

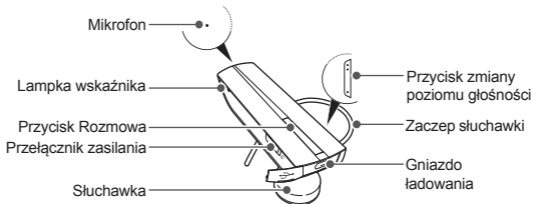


## Zestaw słuchawkowy



- Należy się upewnić, że zestaw zawiera następujące elementy: ładowarkę podróżną, zestaw słuchawkowy i instrukcję obsługi.
- Elementy dostarczane w zestawie różnią się w zależności od regionu.




## Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
 <b>Przełącznik zasilania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przesuń przycisk w górę lub w dół, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.</li></ul>
 <b>Rozmowa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu powiązywania.</li><li>• Naciśnij, aby nawiązać lub odebrać połączenie.</li><li>• Naciśnij, aby zakończyć połączenie.</li><li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące.</li><li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby zawiesić połączenie.</li><li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać połączenia.</li></ul>
 <b>Głośność</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.</li><li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon podczas połączenia.</li><li>• Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski regulacji głośności, aby włączyć lub wyłączyć lampkę wskaźnika.</li></ul>

## Ładowanie zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w wewnętrzną, niewymienną baterię. Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego należy się upewnić, że jego bateria jest całkowicie naładowana. Informacje o sprawdzaniu poziomu naładowania baterii znajdują się na stronie 58.

- 1 Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda na zestawie słuchawkowym.
- 2 Podłącz ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej. Podczas ładowania lampka wskaźnika zaczyna świecić na czerwono. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę podróżną i podłącz ją ponownie.
- 3 Po całkowitym naładowaniu baterii zestawu słuchawkowego lampka wskaźnika zaczyna świecić na niebiesko. Odłącz ładowarkę podróżną od gniazda sieci elektrycznej i zestawu słuchawkowego.

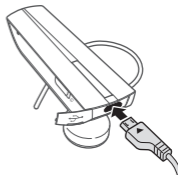

- Należy stosować wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez firmę Samsung. Ładowarki niezalecane przez firmę Samsung oraz ładowarki innych producentów mogą spowodować uszkodzenie zestawu słuchawkowego, a w skrajnych przypadkach wybuch. Mogą także spowodować unieważnienie wszelkich gwarancji produktu.
- Ładowanie i rozładowywanie zestawu słuchawkowego powoduje stopniowe pogarszanie się wydajności baterii. Jest to normalny proces dotyczący wszystkich baterii przystosowanych do ładowania.
  
- Podczas ładowania baterii nie wolno nawiązywać ani odbierać połączeń. Przed odebraniem połączenia zestaw słuchawkowy należy odłączyć od ładowarki.
- Aby oszczędzać energię, należy odłączyć ładowarkę podrózną, jeśli nie jest w użyciu. Ładowarka podróżna nie jest wyposażona w wyłącznik, w związku z czym, aby wyłączyć jej zasilanie, należy odłączyć wtyczkę ładowarki od gniazda sieciowego. Podłączona ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazda zasilania.

## Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy emituje sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika miga na czerwono. Jeśli bateria zestawu słuchawkowego zostanie rozładowana podczas rozmowy, połączenie jest automatycznie przełączane do telefonu.

### Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, należy przycisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk Rozmowa oraz przycisk zmniejszania głośności. W zależności od poziomu naładowania baterii lampka wskaźnika zamiga 5 razy jednym z następujących kolorów:

Poziom naładowania baterii	Kolor lampki wskaźnika
Ponad 80%	Niebieski
80 ~20%	Fioletowy
Poniżej 20%	Czerwony

## Noszenie zestawu słuchawkowego

Zależnie od tego, na którym uchu będziesz nosić zestaw, odpowiednio dopasuj zaczepek.



## Korzystanie z zestawu słuchawkowego

W tej sekcji omówiono procedurę włączania zestawu słuchawkowego, powiązywania i łączenia z telefonem oraz korzystania z różnych funkcji.

- Aktywne funkcje mogą się różnić w zależności od typu telefonu.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane ani zatwierdzone przez firmę Bluetooth SIG, mogą być niezgodne z danym zestawem słuchawkowym.

## **Wskazówki dotyczące optymalnego korzystania z zestawu słuchawkowego**

- Należy zachować jak najmniejszą odległość między zestawem słuchawkowym a urządzeniem oraz unikać blokowania ścieżki sygnału ciałem i innymi przedmiotami.
- Jeśli telefon komórkowy jest zwykle obsługiwany prawą ręką, zestaw słuchawkowy należy zakładać na prawe ucho.
- Przesłonięcie zestawu słuchawkowego lub urządzenia może wpływać na jego wydajność, dlatego należy ograniczyć kontakt do minimum.

## **Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego**

### **Aby włączyć zestaw słuchawkowy**

Przesuń przełącznik zasilania w górę. Lampka wskaźnika zamiga 4 razy na niebiesko.

### **Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy**

Przesuń przełącznik zasilania w dół. Lampka wskaźnika zamiga na niebiesko i na czerwono, a następnie się wyłączy.

## Powiązanie i podłączanie zestawu słuchawkowego

Powiązanie oznacza ustanawianie specjalnego szyfrowanego połączenia bezprzewodowego między urządzeniami Bluetooth, które wzajemnie zezwalają na komunikację.

W trybie powiązania umieść dwa urządzenia w niewielkiej odległości od siebie.

### Powiązanie i podłączanie zestawu słuchawkowego do telefonu

- 1 Włącz tryb powiązania.
  - Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Rozmowa. Lampka wskaźnika stale świeci na niebiesko.
  - Jeśli zestaw słuchawkowy jest włączany pierwszy raz, następuje natychmiastowe przejście do trybu powiązania, który pozostaje aktywny przez 3 minuty.
- 2 Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj zestaw słuchawkowy (skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu).
- 3 Z listy znalezionych urządzeń telefonu wybierz zestaw słuchawkowy (HM1200).
- 4 Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wprowadź kod PIN Bluetooth (0000, 4 zera), aby utworzyć powiązanie i podłączyć zestaw słuchawkowy do telefonu.

- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcję szybkiego powiązywania z urządzeniem Bluetooth bez konieczności podawania kodu PIN. Ta funkcja jest dostępna w urządzeniach zgodnych ze specyfikacją Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej.

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy przy użyciu funkcji aktywnego powiązywania, zobacz strona 64.

## **Łączenie z dwoma telefonami Bluetooth**

Po włączeniu funkcji połączenia wielopunktowego zestaw słuchawkowy można jednocześnie połączyć z dwoma telefonami Bluetooth.

- 1 Połącz zestaw z pierwszym telefonem Bluetooth.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Rozmowa, aby przejść do trybu powiązywania.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania poziomu głośności, aby włączyć funkcję łączenia wielopunktowego.
- 4 Włącz funkcję Bluetooth w drugim telefonie i wyszukaj zestaw słuchawkowy (skorzystaj z podręcznika użytkownika telefonu).
- 5 Z listy znalezionych urządzeń drugiego telefonu Bluetooth wybierz zestaw słuchawkowy (HM1200).



- 6 Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wprowadź kod PIN Bluetooth (0000, 4 zera), aby podłączyć zestaw słuchawkowy do drugiego telefonu Bluetooth.
  - 7 Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do pierwszego telefonu Bluetooth.
- Podczas łączenia zestawu słuchawkowego z dwoma telefonami Bluetooth niektórych telefonów nie można podłączyć jako drugi telefon.

#### ***Włączanie funkcji połączenia wielopunktowego***

W trybie powiązywania naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania poziomu głośności. Lampka wskaźnika miga dwa razy na niebiesko i jest odtwarzany komunikat dźwiękowy.

#### ***Wyłączanie funkcji połączenia wielopunktowego***

W trybie powiązywania naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania poziomu głośności. Lampka wskaźnika miga dwa razy na czerwono i jest odtwarzany sygnał dźwiękowy.

## **Odłączanie zestawu słuchawkowego**

Wyłącz zestaw słuchawkowy lub użyj menu Bluetooth w telefonie, aby usunąć urządzenie z listy powiązanych urządzeń.

## Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy utraci połączenie z powiązaniem telefonem:

- Naciśnij przycisk Rozmowa na zestawie słuchawkowym lub użyj menu Bluetooth telefonu.


Zestaw słuchawkowy spróbuje automatycznie nawiązać połączenie podczas jego kolejnego włączenia. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych telefonów.

- Jeśli funkcja połączenia wielopunktowego jest włączona, zestaw słuchawkowy spróbuje nawiązać połączenie ponownie z dwoma ostatnio używanymi urządzeniami.

### **Powiązywanie za pomocą funkcji aktywnego powiązywania**

Po włączeniu funkcji aktywnego powiązywania telefon Bluetooth jest automatycznie wyszukiwany przez zestaw słuchawkowy i jest podejmowana próba podłączenia zestawu słuchawkowego do tego telefonu.

Ta funkcja jest dostępna w przypadku telefonów komórkowych, ale widzialność telefonu Bluetooth musi być włączona.

- 1 W trybie powiązywania naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa, aby włączyć tryb aktywnego powiązywania. Informacje dotyczące przełączania do trybu powiązywania zamieszczono na stronie 61.
- 2 Lampka wskaźnika świeci na fioletowo, a zestaw słuchawkowy wyszukuje znajdujące się w zasięgu telefony Bluetooth i podejmuje próbę utworzenia powiązania.
  -  • Należy się upewnić, że telefon, który ma zostać podłączony, znajduje się w zasięgu zestawu słuchawkowego. Aby zapobiec utworzeniu powiązania z innymi urządzeniami, zestaw słuchawkowy i telefon należy umieścić blisko siebie.
  - Zestaw próbuje utworzyć aktywne powiązanie przez 20 sekund.
  - Telefon Bluetooth, z którym ma być połączony zestaw słuchawkowy, nie może być powiązany z innymi urządzeniami. Jeżeli telefon jest już połączony z innym urządzeniem, należy zakończyć połączenie i ponownie uruchomić funkcję aktywnego powiązywania.
  - Dostępność tej funkcji zależy od modelu urządzenia.

## Korzystanie z funkcji połączeń telefonicznych

Dostępne funkcje połączeń różnią się w zależności od modelu telefonu.

### Nawiązywanie połączenia

#### Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer pierwszego telefonu:

- Naciśnij przycisk Rozmowa.

Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer drugiego telefonu:

- Naciśnij dwukrotnie przycisk Rozmowa.

- W przypadku niektórych telefonów naciśnięcie przycisku Rozmowa powoduje wyświetlenie listy połączeń. Aby wybrać numer, należy ponownie nacisnąć przycisk Rozmowa.

#### Głosowe wybieranie numeru

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa, a następnie wypowiedz nazwę.

- Ta funkcja jest dostępna tylko dla pierwszego telefonu w przypadku korzystania z profilu zestawu głośnomówiącego.
- Dostępność tej funkcji zależy od modelu urządzenia.

## Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie po usłyszeniu dzwonka, naciśnij przycisk Rozmowa.

- W przypadku jednoczesnej próby połączenia z dwoma podłączonymi urządzeniami można odebrać tylko połączenie na telefonie głównym.

## Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk Rozmowa, aby zakończyć połączenie.

## Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa.

- W przypadku jednoczesnej próby połączenia z dwoma podłączonymi urządzeniami można odrzucić tylko połączenie na telefonie głównym.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku korzystania z profilu zestawu głośnomówiącego.

## Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można używać wymienionych niżej funkcji.

### Regulacja poziomu głośności

Aby ustawić poziom głośności, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

- Po ustawieniu najwyższego lub najniższego poziomu głośności jest odtwarzany sygnał dźwiękowy.

### **Wyciszanie mikrofonu**

Aby osoba, z którą rozmawiasz, nic nie słyszała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności w celu wyłączenia mikrofonu. Gdy mikrofon jest wyłączony, zestaw słuchawkowy odtwarza krótki sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach czasu. Aby włączyć mikrofon, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

### **Przełączanie połączenia z telefonu na zestaw słuchawkowy**

Aby przełączyć połączenie z telefonu do zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk Rozmowa.

### **Zawieszanie połączenia**

Aby zawiesić bieżące połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa.

- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony do dwóch telefonów, ta funkcja jest niedostępna.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku korzystania z profilu zestawu głośnomówiącego.

### **Odbieranie drugiego połączenia**

- Naciśnij przycisk Rozmowa, aby zakończyć pierwsze połączenie i odebrać drugie.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa, aby zawiesić pierwsze połączenie i odebrać drugie. Aby przełączyć między połączeniem bieżącym a zawieszonym, naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku korzystania z profilu zestawu głośnomówiącego.
- Gdy zestaw jest połączony z dwoma telefonami Bluetooth, nie można odbierać drugiego połączenia z tego samego telefonu. Zależy to jednak od telefonu.

### Przywracanie fabrycznych ustawień zestawu słuchawkowego

Gdy zestaw słuchawkowy jest powiązany z urządzeniem, automatycznie zapisuje ustawienia funkcji i połączeń, takie jak adresy urządzeń Bluetooth czy typ modelu telefonu komórkowego.

Aby przywrócić fabryczne ustawienia zestawu słuchawkowego:

- W trybie powiązywania naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy oba przyciski zmiany poziomu głośności oraz przycisk Rozmowa. Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.
- Przywrócenie fabrycznych ustawień zestawu słuchawkowego powoduje usunięcie wszystkich ustawień połączeń oraz utratę połączenia z telefonem. Aby znowu móc korzystać z zestawu słuchawkowego, należy ponownie utworzyć z nim powiązanie.

## Dodatek

### Najczęściej zadawane pytania

<b>Czy mój zestaw słuchawkowy będzie działać z laptopami, komputerami PC i urządzeniami PDA?</b>	Zestaw słuchawkowy będzie działać z urządzeniami obsługującymi tę samą wersję Bluetooth i profile zestawu. Dane techniczne znajdują się na stronie 76.
<b>Czy coś może zakłócić rozmowę podczas korzystania z zestawu słuchawkowego?</b>	Telefony bezprzewodowe i urządzenia sieci bezprzewodowych mogą powodować zakłócenia podczas rozmowy. Aby zmniejszyć zakłócenia, zestaw słuchawkowy należy trzymać z dala od innych urządzeń wykorzystujących lub generujących fale radiowe.
<b>Czy mój zestaw słuchawkowy będzie powodować zakłócenia radia, komputera lub urządzeń elektronicznych w samochodzie?</b>	Zestaw generuje sygnał o znacznie mniejszej mocy niż zwykły telefon komórkowy. Oprócz tego zestaw słuchawkowy emituje tylko sygnały zgodne z międzynarodowym standardem Bluetooth. Dlatego nie należy spodziewać się zakłóceń pracy standardowych urządzeń elektronicznych.



<b>Czy za pomocą innego telefonu Bluetooth można podsłuchać moją rozmowę?</b>	Po połączeniu zestawu słuchawkowego z danym telefonem Bluetooth tworzone jest prywatne połączenie tylko między tymi dwoma urządzeniami Bluetooth. Technologia bezprzewodowa Bluetooth używana w zestawie słuchawkowym nie umożliwia łatwego podsłuchiwania przez osoby trzecie, ponieważ sygnały w połączeniach bezprzewodowych Bluetooth używają fal radiowych o znacznie mniejszej częstotliwości niż sygnały generowane przez typowy telefon komórkowy.
<b>Dlaczego w trakcie połączenia słychać echo?</b>	Dostosuj poziom głośności lub przejdź w inne miejsce i ponów próbę.
<b>Jak należy czyścić zestaw słuchawkowy?</b>	Należy go wycierać suchą miękką szmatką.
<b>Zestaw słuchawkowy nie jest w pełni ładowany.</b>	Zestaw słuchawkowy i ładowarka podróżna mogły nie zostać prawidłowo podłączone. Należy odłączyć zestaw słuchawkowy od ładowarki podróżnej, ponownie ją podłączyć i naładować zestaw.
<b>Nie mogę korzystać ze wszystkich funkcji opisanych w instrukcji obsługi.</b>	Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia. Jeśli zestaw słuchawkowy jest jednocześnie podłączony do dwóch urządzeń, niektóre funkcje mogą być niedostępne.

## Gwarancja i wymiana części

Firma Samsung gwarantuje, że ten produkt jest wolny od usterek materiałowych, konstrukcyjnych i wykonawczych. Gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty zakupu.\*

Jeżeli w okresie objętym gwarancją produkt okaże się wadliwy, przy normalnym użytkowaniu i obsłudze, należy go zwrócić sprzedawcy, u którego zakupiono produkt lub do autoryzowanego serwisu. Odpowiedzialność firmy Samsung i wyznaczonej firmy serwisowej ogranicza się do kosztów naprawy i/lub wymiany urządzenia objętego gwarancją.

- Gwarancja jest ograniczona do pierwszego nabywcy.
- Uzyskanie odpowiedniego serwisu gwarancyjnego jest możliwe po okazaniu paragonu lub dowodu zakupu.
- Gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia z urządzenia numeru seryjnego, etykiety kodu daty lub etykiety produktu lub jeśli produkt uległ fizycznemu uszkodzeniu, został nieprawidłowo zainstalowany oraz był modyfikowany lub naprawiany przez osoby nieuprawnione.
- Niektóre elementy, takie jak baterie i inne akcesoria, nie są objęte gwarancją.
- Odpowiedzialność firmy Samsung jest ograniczona do naprawy lub wymiany produktu, według jej uznania.

---

\* Długość okresu gwarancyjnego może się różnić w zależności od regionu.

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która będzie spowodowana niewłaściwym użytkowaniem zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zestawu słuchawkowego Bluetooth jak i poszczególnych elementów zestawu (ładowarka i inne). Nie należy podłączać ładowarki Bluetooth do innych urządzeń bez zapoznania się z instrukcją obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku jego nieprawidłowego użytkowania oraz w wyniku podłączenia urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

## Prawidłowe usuwanie produktu



(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Baterii do wielokrotnego ładowania zawartej w tym urządzeniu nie można samodzielnie wymieniać. Aby uzyskać informacje na temat jej wymiany, należy skontaktować się z usługodawcą.

## Dane techniczne

Element	Dane techniczne i opis
Wersja interfejsu Bluetooth	3.0
Obsługiwane profile	Profil zestawu słuchawkowego, profil zestawu głośnomówiącego
Zasięg działania	Do 10 metrów
Czas gotowości	Do 300 godzin*
Czas rozmowy	Do 8 godzin*
Czas ładowania	Okolo 2 godzin*
Bateria	litowo-polymerowa / 110 mAh

\* W zależności od typu telefonu i sposobu użytkowania rzeczywisty czas może się różnić.

## Deklaracja zgodności

### Informacje o produkcie

Dotyczy:

Produkt : Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Model(e) : HM1200



### Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) dzięki zastosowaniu norm:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

oraz jest zgodny dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE).

### Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.03.25

(Miejsce i data wystawienia)



Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium  
(Nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.





# İçindekiler

## ***Başlarken***

Kulaklığınıza genel bakış.....	82
Tuş fonksiyonları.....	83
Kulaklığı şarj etme .....	84
Kulaklık setini takma.....	86

## ***Kulaklık setinizi kullanma***

Kulaklığı açma veya kapatma .....	87
Kulaklığı eşleştirme ve bağlantı kurma .....	88
Aktif eşleştirme özelliğini kullanarak eşleştirme .....	91
Arama fonksiyonlarını kullanma .....	92
Kulaklık setini sıfırlama.....	95

## ***Ek***

Sıkça sorulan sorular .....	96
Garanti ve parça değiştirme .....	98
Bu ürünün doğru şekilde atılması.....	99
Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması.....	100
Teknik özellikler.....	101

*Lütfen bu kılavuzu kulaklığınızı çalıştırmadan önce okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. Bu kılavuzda kullanılan grafikler yalnızca şekil olarak gösterme amaçlıdır. Gerçek ürünler farklılık gösterebilir.*

## **Telif hakkı**

Telif Hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu uluslararası telif hakkı kanunları altında korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiç bir parçası, Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın, fotokopi, kayıt ya da herhangi bir depolama ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere elektronik ya da mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla üretilemez, dağıtılamaz, çevrilemez veya aktarılamaz.

## **Ticari markalar**

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com) adresinde bulabilirsiniz.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili mal sahiplerinin mülküdür.

*Lütfen güvenli ve düzgün kullanımı kesinleştirmek için kulaklığınızı kullanmadan önce tüm Güvenlik önlemlerini okuyun.*



## Güvenlik önlemleri




- Kulaklığınızı araç kullanırken kullanacaksanız, bulunduğunuz bölgedeki yerel yönetmeliklere uyun.
- Kulaklığınızı hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi halde kulaklık bozulabilir veya alev alabilir. Kulaklığı tamir için yetkili bir servis merkezine götürün.
- Aygıtınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyecekleri bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutuldukları takdirde boğulmaya ya da önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Aygıtınızı çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C üzeri). Aşırı sıcak hava aygıtın zarar görmesine ve aygıtınızın şarj kapasitesinin ve ömrünün azalmasına neden olabilir.
- Aygıtınızın ıslanmamasına dikkat edin; aygıtı gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Aygıtınızı ıslak ellerle tutmayın. Aygıtınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Aygıtınızın ışığını çocukların veya hayvanların gözüne yakın tutmayın.
- Gök gürültülü sağanak yağış sırasında cihazı kullanmayın. Gök gürültülü sağanak yağış cihazın doğru çalışmamasına neden olabilir ve elektrik şoku riskini artırır.



Uzun süre yüksek sese maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Araç kullanırken yüksek sese maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kazaya neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı duymaya yetecek kadar açın.




# Başlarken
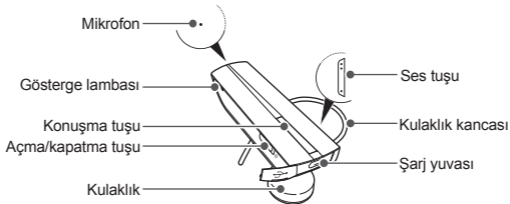
## Kulaklığınıza genel bakış



- Şu parçaların olduğundan emin olun: seyahat adaptörü, kulaklık seti ve kullanım kılavuzu.
- Bölgenize bağlı olarak ürünle birlikte verilenler farklı olabilir.


## Tuř fonksiyonları

Tuř	İřlev
 <b>Açma/ kapatma tuřu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kulaklık setini açmak veya kapatmak için yukarı veya aşağı kaydırın.</li></ul>
 <b>Konuř- ma</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eřleřtirme moduna girmek için 3 saniye süreyle basılı tutun.</li><li>• Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak için basın.</li><li>• Aramayı bitirmek için basın.</li><li>• Gelen aramayı reddetmek için basılı tutun.</li><li>• Geçerli aramayı beklemeye almak için basılı tutun.</li><li>• Aramalar arasında geçiř yapmak için basılı tutun.</li></ul>
 <b>Ses tuřları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ses seviyesini ayarlamak için basın.</li><li>• Telefon görüşmesi sırasında mikrofonu açmak veya kapatmak için basılı tutun.</li><li>• Gösterge lambasını açmak veya kapatmak için Sesi artırma ve azaltma tuřunu aynı anda basılı tutun.</li></ul>

## Kulaklıđı řarj etme

Bu kulaklıkta deđiřtirilmeyen, yeniden řarj edilebilen dahili pil bulunur. İlk kez kullanmadan önce kulaklık setinin tamamen řarj olduđundan emin olun. Pil seviyesini kontrol etmek için bkz. sayfa 85.

- 1 řarj aletini kulaklık setindeki řarj yuvasına takın.
- 2 řarj aletini duvardaki prize takın. řarj iřlemi sırasında gősterge iřığı kırmızı renkte yanar. řarj iřlemi bařlamazsa seyahat adaptőrünü prizden çıkarıp yeniden takın.
- 3 Kulaklık tamamen řarj olduđunda kırmızı gősterge lambası mavi renge dőner. Seyahat adaptőrünü elektrik prizinden ve kulaklıktan çıkarın.

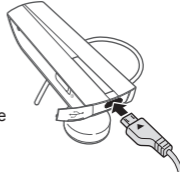

- Yalnızca Samsung onaylı řarj aletlerini kullanın. İzin verilmeyen veya Samsung marka olmayan řarj cihazları kulaklıkta hasara veya olađanüstü durumlarda patlamaya neden olabilir ve ürünün garantisini geęersiz kılar.
- Kulaklıđın sürekli olarak řarj edilmesi ve řarjının bitmesi pil performansının azalmasına neden olacaktır. Bu yeniden řarj edilebilen tüm piller için normaldir.



- Şarj işlemi sırasında hiçbir zaman arama yapmayın veya aramaları yanıtlamayın. Her zaman kulaklık setinizi şarj aletinden çıkarıp gelen aramaya öyle yanıt verin.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınız zaman seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptörünün elektrik düğmesi yoktur. Bu nedenle de güç kaynağını kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çıkarmanız gerekir. Seyahat adaptörünün kullanıldığı zaman sokete yakın olması gerekir.

## Kulaklık pili azaldığında

Kulaklık bip sesi çıkarır ve gösterge ışığı kırmızı yanıp söner. Konuşma sırasında kulaklığın pili biterse arama otomatik olarak telefona aktarılır.

## Pil seviyesini kontrol etme

Pil seviyesini kontrol etmek için Konuşma ve Sesi azaltma tuşunu aynı anda basılı tutun. Pil seviyesine bağlı olarak gösterge ışığı aşağıdaki renklerden birinde 5 kez yanıp söner:

Pil seviyesi	Gösterge ışığı rengi
%80'nin üstünde	Mavi
%80 ~ 20	Mor
%20'nin altında	Kırmızı

## Kulaklık setini takma

Tek yapmanız gereken kancayı kulaklığı takacağınız kulağınıza göre ayarlamaktır.



## Kulaklık setinizi kullanma

Bu bölümde kulaklığı açma, telefonla eşleştirip bağlantısını yapma ve çeşitli fonksiyonların kullanımı açıklanmaktadır.

- Etkinleştirilen işlevler ve özellikler telefonun türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan aygıtlar kulaklığınızla uyumlu olmayabilir.



### **Kulaklık setinizden en iyi performansı elde edebilmeniz için**

- Kulaklık setiyle aygıtınız arasında mümkün olduğunca az mesafe kalmasına dikkat edin ve vücudunuzu veya diğer nesnelere sinyalleri engelleyecek şekilde yerleştirmeyin.
- Cep telefonunuzu genellikle sağ elinizde kullanıyorsanız kulaklık setini sağ kulağınıza takın.
- Kulaklık setinizin veya aygıtın üstünün kapatılması performansı etkileyebilir. Bu nedenle minimum düzeyde temas edin.

### **Kulaklığı açma veya kapatma**

#### **Kulaklığı açmak için**

Güç düğmesini yukarı doğru kaydırın. Mavi gösterge lambası 4 kez yanıp söner.

#### **Kulaklığı kapatmak için**

Güç düğmesini aşağı doğru kaydırın. Gösterge lambası mavi ve kırmızı renkte yanıp söner ve sonra kapanır.

## Kulaklıđı eşleřtirme ve bađlantı kurma

Eřleřtirme, birbiriyle iletiřim kurmak üzere anlařtıđında iki Bluetooth aygıtı arasında benzersiz ve řifreli kablosuz bađlantı kurulabileceđi anlamına gelir. Eřleřtirme modunda iki aygıt birbirine yakın yerleřtirilmelidir.

### Kulaklıđı telefonla eşleřtirme ve bađlantısını yapma

- 1 Eřleřtirme moduna girin.
  - Kulaklık aıkken Konuřma tuřuna 3 saniye sreyle basın. Mavi gsterge iřıđı yanar durumda kalır.
  - Kulaklık ilk kez aıldıđında Eřleřtirme moduna girer ve 3 dakika sreyle Eřleřtirme modu aık kalır.
- 2 Telefonunuzda Bluetooth özelliđini etkinleřtirin ve kulaklıđı arayın (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Telefonunuz tarafından bulunan aygıt listesinden kulaklıđı (HM1200) sein.
- 4 İstenirse, kulaklık setini telefonunuzla eşleřtirmek ve bađlantısını yapmak iin Bluetooth PIN (0000, 4 sıfır) numarasını girin.



Kulaklıđınız, PIN istenmeden bir Bluetooth aygıtla eşleřtirilmesine olanak sađlayan Tekli Eřleřtirme özelliđini destekler. Bu özellik Bluetooth version 2.1 veya daha yksek srmyle uyumlu aygıtlarda bulunmaktadır.

Kulaklık Aktif eşleştirme özelliği kullanılarak da eşleştirilebilir. Bkz. sayfa 91.

## İki Bluetooth telefonuyla bağlantı

Çoklu nokta özelliği etkinleştirildiğinde aynı anda kulaklığınız ve iki Bluetooth telefonu arasında bağlantı kurulabilir.

- 1 İlk Bluetooth telefonuyla bağlantı kurun.
- 2 Eşleştirme moduna girmek için Konuşma tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun.
- 3 Çoklu nokta özelliğini etkinleştirmek için Sesi açma tuşunu basılı tutun.
- 4 İkinci Bluetooth telefonunda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı arayın (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
- 5 İkinci Bluetooth telefonu tarafından bulunan aygıt listesinden (HM1200) kulaklığı seçin.
- 6 İstenirse, kulaklıkla Bluetooth telefonunuz arasında bağlantı kurmak için Bluetooth PIN 0000 (4 sıfır) girin.
- 7 İlk Bluetooth telefonundan kulaklığa yeniden bağlanın.



Kulaklık iki Bluetooth telefona bağlandığında, bazı telefonlar kulaklığa ikinci Bluetooth telefon olarak bağlanamayabilirler.

### ***Çoklu nokta özelliğini açmak için***

Eşleştirme modunda, Sesi açma tuşunu basılı tutun. Mavi gösterge ışığı iki kez yanıp söner ve bir bip sesi duyarsınız.

### ***Çoklu nokta özelliğini kapatmak için***

Eşleştirme modunda, Sesi azaltma tuşunu basılı tutun. Kırmızı gösterge ışığı iki kez yanıp söner ve bir bip sesi duyarsınız.

## **Kulaklık setinin bağlantısını kesme**

Aygıtı eşleştirme listenizden çıkarmak için kulaklık setini kapatın veya telefonunuzun Bluetooth menüsünü kullanın.

## **Kulaklığı tekrar bağlama**

Kulaklık ile eşleştirilen telefon arasındaki bağlantı kesilirse:

- Konuşma tuşuna basın veya telefonunuzda Bluetooth menüsünü kullanın.

Her açtığınızda kulaklık setiniz otomatik olarak yeniden bağlanır. Bu özellik bazı telefonlarda kullanılamayabilir.



Çoklu nokta özelliği etkinleştirilmişse kulaklığınız en son bağlantı kurulan iki aygıtı yeniden bağlanmaya çalışacaktır.

## Aktif eşleştirme özelliğini kullanarak eşleştirme

Aktif eşleştirme özelliği sayesinde kulaklığınız otomatik olarak bir Bluetooth aygıtını arayıp bu aygıtla bağlantı kurmaya çalışır.

Bu özellik cep telefonlarında kullanılabilir, ancak telefonun Bluetooth görünürlük özelliği açık olarak ayarlanmalıdır.

- 1 Eşleştirme modunda Aktif eşleştirme moduna girmek için Konuşma tuşunu basılı tutun. Eşleştirme moduna girmek için bkz. sayfa 88.
- 2 Mor gösterge ışığı yanar ve kulaklık seti telefonunuzun kapsama alanında bir Bluetooth telefonu olup olmadığını arar ve bulunduğu telefonla eşleştirme yapmaya çalışır.



- Bağlantı kurmak istediğiniz telefonun kulaklığın kapsama alanında olduğundan emin olun. Başka aygıtlarla eşleşmemeleri için kulaklığı ve telefonu birbirine yakın tutun.
- Kulaklık yaklaşık 20 saniye süreyle Aktif eşleştirme yapmaya çalışır.
- Bağlantı kurmaya çalıştığınız Bluetooth telefon başka aygıtlarla eşleştirilmemelidir. Telefon başka bir aygıtla zaten bağlıysa, bağlantıyı sonlandırın ve Aktif eşleştirme özelliğini yeniden başlatın.
- Bu özellik bazı aygıtlarda kullanılamayabilir.

## Arama fonksiyonlarını kullanma

Kullanabileceğiniz arama işlevleri telefondan telefona değişiklik gösterebilir.

### Arama yapma

#### Son numarayı tekrar arama

Ana telefondaki en son numarayı tekrar aramak için:

- Konuşma tuşuna basın.

İkinci telefondaki en son numarayı tekrar aramak için:

- Konuşma tuşuna iki kez basın.

- Bazı telefonlarda Konuşma tuşuna basılması arama kaydı listesinin açılmasına neden olur. Seçilen numarayı tekrar aramak için konuşma tuşuna basın.

#### Numarayı sesle arama

Konuşma tuşunu basılı tutun ve bir isim söyleyin.

- Bu işlevden yalnızca ana telefonda Ahizesiz profili kullanırken yararlanabilirsiniz.
- Bu özellik bazı aygıtlarda kullanılamayabilir.

## Aramayı yanıtlama

Gelen arama sesini duyduğunuzda aramayı yanıtlamak için konuşma tuşuna basın.

- Aynı anda her iki aygıt da aranırsa yalnızca birincil telefona gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz.

## Aramayı bitirme

Aramayı bitirmek için konuşma tuşuna basın.

## Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde aramayı reddetmek için Konuşma tuşunu basılı tutun.

- Aynı anda her iki bağlı aygıt da aranırsa yalnızca birincil telefona gelen aramayı reddedebilirsiniz.
- Bu işlevden yalnızca Ahizesiz profili kullanırken yararlanabilirsiniz.

## Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

### Sesi ayarlama

Sesi ayarlamak için Sesi açma veya azaltma tuşuna basın.

- Kulaklığın ses seviyesi en düşük veya en yüksek seviyeye ulaştığında bir bip sesi duyabilirsiniz.

### **Mikrofonu kapatma**

Konuştuğunuz kişinin sizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere Sesi açma veya azaltma tuşuna uzun basın. Mikrofon kapatıldığında kulaklık seti düzenli aralıklarla bipler. Mikrofonu tekrar açmak için sesi açma veya azaltma tuşunu tekrar basılı tutun.

### **Bir aramayı telefonda kulaklık setine aktarma**

Bir aramayı telefonda kulaklığa aktarmak için Konuşma tuşuna basın.

### **Bir aramayı bekletme**

Geçerli aramayı beklemeye almak için konuşma tuşunu basılı tutun.



- Kulaklık iki telefonla bağlantı kurduğunda bu işlev kullanılamaz.
- Bu işlevden yalnızca Ahizesiz profili kullanırken yararlanabilirsiniz.

### **İkinci aramayı cevaplama**

- İlk aramayı sonlandırmak ve ikinci aramayı yanıtlamak için Konuşma tuşuna basın.
- İlk aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı yanıtlamak için Konuşma tuşunu basılı tutun. Geçerli arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için konuşma tuşunu basılı tutun.






- Bu işlevden yalnızca Ahizesiz profili kullanırken yararlanabilirsiniz.
- Kulaklık iki Bluetooth telefonla bağlantı kurduğunda, aynı telefondan ikinci bir aramaya yanıt veremezsiniz. Telefonunuza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## Kulaklık setini sıfırlama

Kulaklık seti bir aygıtla eşleştirildiğinde, cep telefonunun Bluetooth adresi veya aygıt türü gibi bağlantı ve özellik ayarlarını otomatik olarak kaydeder.

Kulaklıktaki bağlantı ayarlarını sıfırlamak istiyorsanız:

- Eşleştirme modunda Ses ve Konuşma tuşunu aynı anda 3 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklık otomatik olarak açılır.
-  Kulaklığı sıfırladığınızda, kulaklıktaki tüm bağlantı ayarları silinir ve telefonunuzla bağlantı kesilir. Kulaklık setini kullanabilmek için tekrar eşleştirmeniz gerekir.

## Sıkça sorulan sorular

<b>Kulaklık dizüstü bilgisayar, PC ve PDA aygıtlarla çalışır mı?</b>	Kulaklığınız aynı Bluetooth sürümünü ve profilleri destekleyen aygıtlarla çalışır. Teknik özellikler için bkz. sayfa 101.
<b>Kulaklığı kullanırken, herhangi bir şey görüşmemde parazite neden olur mu?</b>	Kablosuz telefonlar ve kablosuz ağ ekipmanları genellikle telsize benzeyen parazite neden olabilir. Paraziti azaltmak için kulaklığı radyo dalgası kullanan veya üreten aygıtlardan uzak tutun.
<b>Kulaklık arabamın elektronik aksamına, radyoya veya bilgisayarlara zarar verir mi?</b>	Kulaklığınız normal bir cep telefonundan çok daha az güç üretir. Kulaklığınız uluslararası Bluetooth standardına uygun sinyaller yayar. Bu nedenle standart, tüketici sınıfı elektronik ekipmanla parazite neden olmaz.

<b>Diğer Bluetooth telefon kullanıcıları görüşmemi duyabilir mi?</b>	Kulaklığı Bluetooth telefonunuzla eşleştirdiğinizde, yalnızca bu iki Bluetooth aygıtı arasında özel bir bağlantı kurmuş olursunuz. Bluetooth'un kablosuz sinyalleri normal bir cep telefonunun ürettiği güçten çok daha düşük radyo frekansı gücünde olduğundan, kulaklığınızda kullanılan kablosuz Bluetooth teknolojisi, üçüncü kişiler tarafından kolayca izlenemez.
<b>Görüşme sırasında neden ses yankılanıyor?</b>	Kulaklığın sesini ayarlayın veya yer değiştirip tekrar deneyin.
<b>Kulaklığımı nasıl temizleyebilirim?</b>	Yumuşak kuru bir bezle silin.
<b>Kulaklık tam olarak şarj olmuyor.</b>	Kulaklık ve seyahat adaptörü doğru bağlanmamış olabilir. Seyahat adaptörünü kulaklıktan çıkarın ve tekrar takarak kulaklığı şarj edin.
<b>Kılavuzda açıklanan tüm özellikleri kullanamıyorum.</b>	Kullanabileceğiniz özellikler bağlı aygıtla bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kulaklığınız aynı anda iki cihaza bağlıysa bazı özellikler kullanılamayabilir.

## Garanti ve parça deęiřtirme

Samsung, bu ürünün satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle malzeme, tasarım ve işçilik kusurları içermediğini garanti eder.\*

Bu ürünün, garanti süresi dahilinde normal kullanımı ve servisi sırasında arızalı olduğu tespit edilirse satın alındığı mağazaya veya yetkili servis merkezine iade edilmesi gerekir. Samsung ve yetkili bakım firmasının sorumluluęu, ürünün garanti kapsamında onarılması ve/veya deęiřtirilmesi ile sınırlıdır.

- Garanti, ürünü satın alan kiři ile sınırlıdır.
- Garanti hizmetinden yararlanılabilmesi için makbuz veya faturanın ibrazı gereklidir.
- Seri numarasının, tarih kod etiketinin veya ürün etiketinin çıkarılması veya ürünün kötü kullanılması, hatalı kurulum, deęişiklik yapılması veya yetkili olmayan üçüncü taraflarca onarılması garantinin geçerliliğini ortadan kaldırır.
- Pil ve aksesuarlar gibi sınırlı ömre sahip sarf malzemeleri özellikle garanti kapsamı dışındadır.
- Samsung, sevkiyat sırasında oluşan kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz. Samsung ürünlerinde yetkili olmayan kişilerce yapılan her türlü onarım işlemleri, garantiyi geçersiz kılar.

---

\* Bulduğunuz bölgeye baęlı olarak garanti süresinin uzunluęu deęişiklik gösterebilir.

## Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliđi ve ayrı pil iade sistemleri olan diđer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pilin, kılavuzun veya paketin üzerindeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömrü sonunda diđer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiđini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliđi 2006/66'da belirtilen referans deđerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiđini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sađlığına veya ortama zarar verebilir.

Dođal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diđer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sađlayın.

---

Bu ürüne takılan yeniden şarj edilebilir pil kullanıcı tarafından deđiştirilemez. Deđiştirilmesi ile ilgili bilgi almak için lütfen servis sađlayıcınıza başvurun.

## Teknik özellikler

Öge	Özellikler ve açıklama
Bluetooth sürümü	3.0
Destek profili	Gelişmiş Ses Dağıtım Profili, Kulaklık Profili
Çalışma aralığı	En çok 10 metre (33 feet)
Bekleme süresi	En çok 300 saat*
Konuşma süresi	En çok 8 saat*
Şarj süresi	Yaklaşık 2 saat*

\* Telefonun türüne ve kullanımına bağlı olarak gerçek süre farklı olabilir.

## Uyumluluk Bildirisi

### Ürün bilgileri

Aşağıdakiler için

Ürün : Bluetooth Kulaklık

Model(ler) : HM1200



### Beyan ve İlgili Standartlar

Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz:

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

ve de elektronik ve elektrikli cihazlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlandırılması ile ilgili Yönerge (2011/65/EU) ile uyumludur.

### AB'deki temsilci

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2013.03.25

(Yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Bu Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.



# Obsah

## **Úvodní informace**

Přehled soupravy.....	106
Funkce tlačítek.....	107
Nabíjení soupravy.....	108
Nošení soupravy.....	110

## **Používání náhlavní soupravy**

Zapínání a vypínání soupravy.....	111
Spárování a propojení se soupravou.....	112
Párování prostřednictvím funkce aktivního párování.....	115
Funkce volání.....	116
Vyresetování soupravy.....	119

## **Dodatek**

Často kladené otázky.....	120
Záruka a výměna součástí.....	122
Správná likvidace výrobku.....	123
Správná likvidace baterií v tomto výrobku.....	124
Specifikace.....	125

*Před používáním náhlavní sady si přečtěte tuto příručku a odložte si ji pro příští potřebu. Obrázky použité v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný vzhled jednotlivých produktů se může lišit.*

## **Autorská práva**

Autorská práva © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními autorskými zákony.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, distribuována, překládána, nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopíí, zaznamenávání, uchovávání nebo ukládání v jakémkoli systému pro ukládání a vyhledávání informací, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics.

## **Ochranné známky**

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Více informací o technologii Bluetooth získáte na stránkách [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

*K zajištění bezpečného a správného použití si před použitím náhlavní sady přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.*



## Bezpečnostní upozornění


- Při používání náhlavní sady během řízení vozidla se řiďte předpisy oblasti, ve které se nacházíte.
- Za žádných okolností náhlavní sadu nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by to způsobit její poruchu nebo vznícení. Opravu sady lze provádět pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Uchovávejte zařízení a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.
- Nevystavujte zařízení velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C). Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení a snížit nabíjecí kapacitu a životnost zařízení.
- Chraňte zařízení před vodou – tekutiny mohou způsobit jeho vážné poškození. Nemanipulujte se zařízením mokřma rukama. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte zařízení s rozsvícenou kontrolkou blízko očí dětí nebo zvířat.
- Nepoužívejte přístroj během bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu přístroje a zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.



Nadměrné vystavování se hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Vystavování se hlasitým zvukům během řízení může rozptýlovat vaši pozornost a způsobit nehodu. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci.




# Úvodní informace
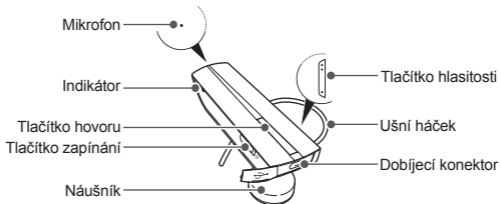
## Přehled soupravy



- Ujistěte se, že se soupravou byly dodány následující položky: cestovní adaptér, náhlavní souprava a uživatelská příručka.
- Dodané položky se mohou lišit v závislosti na oblasti.


## Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
 <b>Tlačítko zapínání</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posunem nahoru nebo dolů soupravu zapnete nebo vypnete.</li></ul>
 <b>Hovor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím a podržením 3 sekundy aktivujete režim párování.</li><li>• Stisknutím vytočíte číslo nebo přijmete hovor.</li><li>• Stisknutím ukončíte hovor.</li><li>• Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor.</li><li>• Stisknutím a podržením podržíte hovor.</li><li>• Stisknutím a podržením můžete přepínat mezi hovory.</li></ul>
 <b>Hlasitost</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím regulujete hlasitost.</li><li>• Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete mikrofon během hovoru.</li><li>• Stisknutím a podržením tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti zároveň zapnete nebo vypnete indikátor.</li></ul>

## Nabíjení soupravy

Tato souprava obsahuje dobíjecí baterii; baterii nelze vyměnit. Před prvním použitím soupravy baterii plně dobijte. Postup pro zjištění úrovně nabití baterie viz strana 109.

- 1 Připojte nabíječku k dobíjecímu konektoru na soupravě.
- 2 Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky. Během nabíjení bude indikátor svítit červeně. Pokud se přístroj nenabíjí, odpojte a znovu zapojte cestovní adaptér.
- 3 Jakmile je souprava plně nabitá, indikátor začne svítit modře. Odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky a od soupravy.

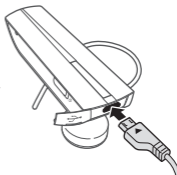

- Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neautorizované nabíječky nebo nabíječky jiných společností než Samsung mohou způsobit poškození soupravy, či za extrémních okolností její explozi, a mohou mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Opakované nabíjení a vybití soupravy způsobí postupem času snížení kapacity baterie. Toto je běžný jev u všech dobíjecích baterií.



- Během nabíjení za žádných okolností nevytáchejte nebo nepřijímejte hovory; vždy nejprve soupravu odpojte od cestovního adaptéru a poté hovor přijměte.
- Pokud cestovní adaptér nepoužíváte, za účelem úspory energie jej odpojte. Adaptér neobsahuje vypínací tlačítko - pro přerušení přívodu energie je tedy nutné jej odpojit ze zásuvky. Pokud adaptér používáte, ponechtejte jej poblíž zásuvky.

## Když je baterie soupravy téměř vybitá

Souprava zapípá a indikátor začne blikat červeně. Pokud se souprava vybitě během hovoru, hovor bude automaticky přepojen do telefonu.

## Kontrola stavu nabití baterie

Chcete-li zkontrolovat stav nabití baterie, stiskněte a podržte tlačítko hovoru a tlačítko snížení hlasitosti zároveň. V závislosti na nabití baterie blikne indikátor 5x následující barvou:

Stav nabití baterie	Barva indikátoru
Nad 80 %	Modrá
80 ~ 20 %	Fialová
Pod 20 %	Červená

## Nošení soupravy

Podle toho, na kterém uchu chcete soupravu nosit, si jednoduše nastavte ušní háček odpovídajícím způsobem.



## Používání náhlavní soupravy

V této sekci je vysvětleno, jak soupravu zapnout, spárovat a propojit s telefonem, a využívat různé její funkce.



- Aktivované funkce a prvky se mohou lišit s ohledem na typ telefonu.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se soupravou kompatibilní.



## Tipy pro dosažení optimálního výkonu náhlavní soupravy

- Udržujte co nejmenší vzdálenost mezi soupravou a zařízením, a zabraňte, aby byl signál blokován vaším tělem či jinými předměty.
- Pokud telefon obvykle držíte v pravé ruce, noste soupravu na pravém uchu.
- Zakrytí soupravy nebo zařízení může negativně ovlivnit jejich výkon; omezte tedy vzájemnou vzdálenost na minimum.

## Zapínání a vypínání soupravy

### Zapnutí soupravy

Posuňte tlačítko zapínání nahoru. Indikátor zabliká 4x modře.

### Vypnutí soupravy

Posuňte tlačítko zapínání dolů. Indikátor zabliká modře a červeně, a poté zhasne.

## Spárování a propojení se soupravou

Párování představuje jedinečné šifrované bezdrátové propojení mezi dvěma Bluetooth zařízeními, které musí vzájemnou komunikaci potvrdit.

Pro spárování je třeba, aby se obě zařízení nacházela ve vzájemné blízkosti.

### Spárování a propojení náhlavní soupravy s telefonem

- 1 Aktivujte režim párování.
    - Stiskněte a podržte tlačítko hovoru 3 sekundy (souprava musí být zapnutá). Indikátor se rozsvítí modře.
    - Pokud zapínáte soupravu poprvé, přepne se do režimu párování automaticky. Tento režim zůstane aktivní 3 minuty.
  - 2 Aktivujte funkci Bluetooth vašeho telefonu a vyhledejte soupravu (viz uživatelská příručka vašeho telefonu).
  - 3 Vyberte soupravu (HM1200) ze seznamu nalezených zařízení.
  - 4 Je-li vyžadován, pro spárování a propojení soupravy s telefonem zadejte kód PIN 0000 (4 nuly).
- Vaše souprava podporuje funkci snadného párování, která umožňuje párování soupravy s Bluetooth zařízením bez nutnosti zadávat kód PIN. Tato funkce je dostupná u zařízeních podporujících verzi Bluetooth 2.1 nebo vyšší.

Soupravu je také možné spárovat pomocí funkce aktivního párování, viz str. 115.

## Propojení se dvěma Bluetooth telefony

Je-li aktivována funkce multi-point, je možné soupravu propojit se dvěma Bluetooth telefony zároveň.

- 1 Propojte se s prvním telefonem.
- 2 Aktivujte režim párování stisknutím a podržením tlačítka hovoru 3 sekundy.
- 3 Aktivujte funkci multi-point stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti.
- 4 Aktivujte funkci Bluetooth druhého telefonu a vyhledejte soupravu (viz uživatelská příručka vašeho telefonu).
- 5 Vyberte soupravu (HM1200) ze seznamu zařízení nalezených druhým telefonem.
- 6 Je-li požadován, pro propojení soupravy s druhým telefonem zadejte kód PIN 0000 (4 nuly).
- 7 Znovu propojte soupravu s prvním telefonem.



Pokud soupravu propojujete se dvěma telefony, některé nemusejí být schopny se připojit jako druhý Bluetooth telefon.

### ***Aktivace funkce multi-point***

V režimu párování stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti. Indikátor zabliká dvakrát modře a uslyšíte pípnutí.

### ***Deaktivace funkce multi-point***

V režimu párování stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Indikátor zabliká dvakrát červeně a uslyšíte pípnutí.

## **Odpojení soupravy**

Vypněte soupravu, nebo zařízení odstraňte ze seznamu párování pomocí nabídky Bluetooth vašeho telefonu.

## **Opětné připojení soupravy**

Pokud souprava ztratí spojení se spárovaným telefonem:

- Stiskněte tlačítko hovoru na soupravě nebo použijte nabídku Bluetooth vašeho telefonu.

Souprava se pokusí při každém zapnutí se zařízením automaticky propojit. Tato funkce nemusí být pro některé telefony dostupná.

- Pokud je funkce multi-point aktivní, souprava se pokusí připojit ke dvěma naposledy připojeným zařízením.

## Párování prostřednictvím funkce aktivního párování

Je-li aktivována funkce aktivního párování, souprava automaticky vyhledá Bluetooth zařízení a pokusí se s ním propojit.

Tato funkce je určena pro mobilní telefony; jejich možnost viditelnosti pro zařízení Bluetooth však musí být zapnuta.

- 1 Režim aktivního párování aktivujete stisknutím a podržením tlačítka hovoru v režimu párování. Aktivace režimu párování viz strana 112.
- 2 Indikátor se rozsvítí fialově a souprava vyhledá Bluetooth telefon v dosahu, a pokusí se s ním spárovat.



- Ujistěte se, že telefon, se kterým se chcete propojit, se nachází v dosahu soupravy. Umístěte soupravu a telefon blízko sebe. Zabráňte tak spárování s jinými zařízeními.
- Souprava se bude pokoušet aktivně párovat po dobu 20 sekund.
- Telefon, se kterým se chcete propojit, nesmí být spárován s jinými zařízeními. Pokud je telefon propojen s jiným zařízením, ukončete propojení a restartujte funkci aktivního párování.
- Tato funkce nemusí být na některých zařízeních k dispozici.

## Funkce volání

Dostupné funkce volání se mohou lišit s ohledem na telefon.

### Volání

#### **Opakované volání posledního čísla**

Opakované volání posledního čísla na prvním telefonu:

- Stiskněte tlačítko hovoru.

Opakované volání posledního čísla na druhém telefonu:

- Stiskněte tlačítko hovoru dvakrát.

U některých telefonů stiskem tlačítka hovoru otevřete seznam záznamů hovorů. Opakovaným stiskem tlačítka hovoru vytočíte vybrané číslo.

#### **Vytočení čísla hlasem**

Stiskněte a podržte tlačítko hovoru a vyslovte jméno.

- Tato funkce je k dispozici pouze u prvního telefonu s aktivním profilem handsfree.
- Tato funkce nemusí být na některých zařízeních k dispozici.

## Příjem hovoru

Jakmile uslyšíte zvonění, přijměte příchozí hovor stisknutím tlačítka hovoru.

- Pokud zvoní oba připojené telefony zároveň, přijmete pouze hovor z prvního telefonu.

## Ukončení hovoru

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka hovoru.

## Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím a podržením tlačítka hovoru.

- Pokud zvoní oba připojené telefony zároveň, odmítnout můžete pouze hovor z prvního telefonu.
- Tato funkce je k dispozici v případě, je-li aktivní profil handsfree.

## Možnosti v průběhu volání

Během hovoru můžete využívat funkce uvedené níže.

### Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete regulovat pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti.

- Pokud úroveň hlasitosti soupravy dosáhne minimální nebo maximální úrovně, uslyšíte pípnutí.

## **Vypnutí mikrofonu**

Stisknutím a podržením tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti vypnete mikrofon - osoba, se kterou právě hovoříte, vás nyní nemůže slyšet. Pokud je mikrofon vypnutý, souprava v pravidelných intervalech pípá. Mikrofon znovu zapnete stisknutím a podržením tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti.

## **Přepojení hovoru z telefonu do soupravy**

Hovor můžete přepojit z telefonu do soupravy stisknutím tlačítka hovoru.

## **Podržení hovoru**

Aktuální hovor můžete podržet stisknutím a podržením tlačítka hovoru.



- Pokud je souprava propojena se dvěma telefony, tato funkce není k dispozici.
- Tato funkce je k dispozici v případě, je-li aktivní profil handsfree.

## **Přijem druhého hovoru**

- Stisknutím tlačítka hovoru ukončete první hovor a přijmete druhý hovor.
- Stisknutím a podržením tlačítka hovoru podržte první hovor a přijmete druhý hovor. Přepínat mezi aktuálním a podrženým hovorem můžete stisknutím a podržením tlačítka hovoru.



- Tato funkce je k dispozici v případě, je-li aktivní profil handsfree.
- Pokud je souprava propojena se dvěma telefony, nemůžete přijmout druhý hovor na stejném telefonu. Průběh funkce se může v závislosti na modelu telefonu lišit.

## Vyresetování soupravy

Po spárování soupravy se zařízením se do ní automaticky uloží nastavení připojení a funkcí, například adresa Bluetooth nebo typ mobilního telefonu.

Postup vyresetování nastavení připojení soupravy:

- V režimu párování stiskněte a podržte tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a tlačítko hovoru zároveň 3 sekundy. Souprava se automaticky zapne.
- Po vyresetování soupravy budou všechna nastavení připojení odstraněna a spojení s telefonem přerušeno. Abyste mohli soupravu opět použít, bude třeba ji znovu spárovat.

# Dodatek

## Často kladené otázky

<b>Bude moje sada fungovat s laptopy, počítači PC a PDA?</b>	Vaše sada bude fungovat se zařízeními, které podporují verzi Bluetooth a profily vaší sady. Specifikace naleznete na straně 125.
<b>Může můj hovor při používání soupravy být něčím rušen?</b>	Zařízení, jako jsou například bezdrátové telefony nebo bezdrátová síťová zařízení, mohou způsobit rušení, které je slyšet jako praskání. Chcete-li zabránit rušení, držte sadu stranou od ostatních zařízení, které využívají nebo vysílají rádiové vlny.
<b>Bude moje sada rušit elektroniku automobilu, rádio nebo počítač?</b>	Sada vyzařuje podstatně méně energie než běžný mobilní telefon. Taktéž signály, které vyzařuje, jsou v souladu s mezinárodním standardem Bluetooth. Z tohoto důvodu by nemělo vznikat rušení s běžnou spotřební elektronikou.

<p><b>Mohou ostatní uživatelé Bluetooth telefonů slyšet můj hovor?</b></p>	<p>Spárováním sady s vaším telefonem vytvoříte soukromé propojení pouze mezi těmito dvěma Bluetooth zařízeními. Bezdrátová technologie Bluetooth použitá ve vaší sadě se dá velmi těžko sledovat třetími osobami, jelikož energie rádiové frekvence bezdrátových signálů Bluetooth je výrazně nižší, než je tomu u běžných mobilních telefonů.</p>
<p><b>Proč během hovoru slyším ozvěnu?</b></p>	<p>Zkuste změnit hlasitost sady nebo se přesunout na jiné místo a zkuste to znovu.</p>
<p><b>Jakým způsobem mám sadu čistit?</b></p>	<p>Otírejte ji měkkým suchým hadříkem.</p>
<p><b>Sada se plně nenabíla.</b></p>	<p>Cestovní adaptér není pravděpodobně správně připojen k sadě. Odpojte a znovu připojte cestovní adaptér k sadě a zkuste sadu nabít znovu.</p>
<p><b>Nemohu používat všechny funkce popsané v příručce.</b></p>	<p>Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení. Pokud je souprava připojena ke dvěma zařízením zároveň, některé funkce nemusejí být dostupné.</p>

## Záruka a výměna součástí

Společnost Samsung zaručuje, že výrobek nebude trpět podstatnými vadami materiálu, designu a zpracování po dobu dvou let od původního data prodeje.\*

V případě, že se během záručního období za běžných podmínek používání a údržby výrobek ukáže být vadným, odešlete výrobek zpět prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo do kvalifikovaného servisního střediska. Odpovědnost společnosti Samsung a jí stanovené servisní společnosti je limitována cenou opravy a/nebo výměny výrobku v rámci záruky.

- Záruku lze uplatnit pouze u původního prodejce.
- Pro provedení řádné opravy v rámci záruky je nutné předložit kopii účtenky nebo jiného důkazu o nabytí.
- Záruka je neplatná, pokud z výrobku bylo odstraněno sériové číslo, štítek z datovým kódem nebo produktový štítek. Záruka také neplatí, pokud byl výrobek podroben fyzickému násilí, byl nesprávně nainstalován, upraven nebo byl opravován neautorizovanou třetí osobou.
- Ze záruky jsou výslovně vyjmuty spotřební součástky s omezenou životností, například baterie a ostatní příslušenství.
- Společnost Samsung nepřebírá zodpovědnost za případné ztráty či škody způsobené přepravou. Veškeré opravy provedené neautorizovanými třetími osobami na výrobcích společnosti Samsung budou mít za následek zrušení záruky.

---

\* V závislosti na vaší oblasti se délka záruky může lišit.

## Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

---

Dobíjecí baterii obsaženou v tomto produktu nikdy sami nevyměňujte. Ohledně informací o její výměně se obraťte na vašeho poskytovatele služeb.

## Specifikace

Položka	Specifikace a popis
Verze Bluetooth	3.0
Podporované profily	Profil náhlavní sady, Hands-free profil
Dosah	Až 10 metrů
Výdrž baterie v režimu standby	Až 300 hodin*
Výdrž baterie při hovoru	Až 8 hodin*
Doba nabíjení	Přibližně 2 hodiny*

\* V závislosti na typu telefonu a způsobu použití se může čas lišit.

## Prohlášení o shodě

### Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Náhlavní sada Bluetooth

Modely : HM1200



### Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Rádio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

### Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.03.25

(Místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře  
(Jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.



# Tartalom

## **Használatbavétel**

A mikrofonos fülhallgató részei .....	130
A gombok funkciói .....	131
A mikrofonos fülhallgató töltése .....	132
A mikrofonos fülhallgató viselése .....	134

## **A mikrofonos fülhallgató használata**

A mikrofonos fülhallgató be- és kikapcsolása .....	135
A mikrofonos fülhallgató párosítása és csatlakoztatása .....	136
Párosítás az aktív párosítási funkció segítségével.....	139
Hívásfunkciók használata .....	140
A mikrofonos fülhallgató alaphelyzetbe állítása .....	144

## **Függelék**

Gyakori kérdések.....	145
Jótállás és alkatrészcsere.....	147
A termék hulladékba helyezésének módszere.....	148
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása	149
Műszaki jellemzők .....	150

*Olvassa el használat előtt a kézikönyvet, és őrizze meg szükség esetére. A kézikönyvben használt ábrák tájékoztató jellegűek. A tényleges termék eltérő lehet.*

## **Szerzői jog**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

A felhasználói kézikönyvet a nemzetközi szerzői jog védi.

A felhasználói kézikönyv egyetlen része sem másolható, terjeszthető, fordítható vagy továbbítható semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel (beleértve a fénymásolást, rögzítést, illetve információtároló- vagy lekérdező rendszerekben való tárolást) a Samsung Electronics előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

## **Védjegyek**

- A SAMSUNG és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye. A Bluetooth-ra vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a következő webcímen: [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Minden egyéb védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosaik tulajdonát képezi.

*A mikrofonos fülhallgató biztonságos és megfelelő használata érdekében olvasson el minden biztonsági előírást, mielőtt használatba venné.*



## Biztonsági előírások




- Ha vezetés közben használja a mikrofonos fülhallgatót, tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha, semmilyen okból ne szedje szét vagy alakítsa át a mikrofonos fülhallgatót. Ellenkező esetben a fülhallgató meghibásodhat, vagy meggyulladhat. Probléma esetén vigye a fülhallgatót javításra kijelölt szervizközpontba.
- Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a készülékhez és annak tartozékaihoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.
- Ne tegye ki a készüléket nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik a készülék tölthetőségét és élettartamát.
- Óvja a készüléket a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a készüléket nedves kézzel. A készülék víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését eredményezheti.
- Kerülje a készülék lámpájának használatát gyerekek vagy állatok szeme közelében.
- Ne használja a készüléket zivatarok idején. A zivatarok az eszköz hibás működését okozhatják és növelik az áramütés veszélyét.



Erős hangok túlzott behatása halláskárosodást okozhat. Erős hangigénybevétel vezetés közben elterelheti figyelmét, és balesetet okozhat. Csak a beszélgetés hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.




# Használatbavétel
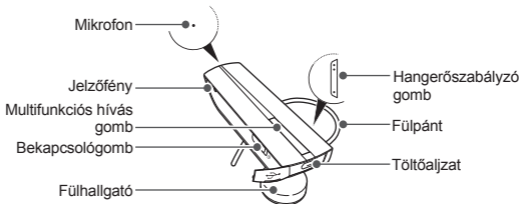
## A mikrofonos fülhallgató részei



- Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következő tartozékokkal: töltő, mikrofonos fülhallgató és felhasználói kézikönyv.
- A mellékelt tartozékok régiótól függően eltérőek lehetnek.


## A gombok funkciói

Gomb	Művelet
 <b>Bekapcsológomb</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Felfelé vagy lefelé csúsztatva be-, illetve kikapcsolja a fülhallgatót.</li></ul>
 <b>Multifunkciós hívás</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 másodpercig nyomva tartva belép a Párosítás üzemmódba.</li><li>• Lenyomva hívást kezdeményez vagy fogad.</li><li>• Lenyomva befejezi a hívást.</li><li>• Hosszan lenyomva elutasítja a bejövő hívást.</li><li>• Hosszan lenyomva tartásba helyezi a hívást.</li><li>• Hosszan lenyomva vált a hívások között.</li></ul>
 <b>Hangerő</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lenyomva beállítja a hangerőt.</li><li>• Hosszan lenyomva hívás alatt be- vagy kikapcsolja a mikrofont.</li><li>• Nyomja le és tartsa lenyomva a Hangerő fel és le gombot egyszerre a jelzőfény be- vagy kikapcsolásához.</li></ul>

## A mikrofonos fülhallgató töltése

A mikrofonos fülhallgató újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik, amely nem távolítható el. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy teljesen feltöltötte az akkumulátort. Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez lásd a 133. oldalt.

- 1 Csatlakoztassa a töltőt a mikrofonos fülhallgatón található töltőaljzathoz.
- 2 Dugja be a töltőt a konnektorba. A töltés során a jelzőfény pirosan világít. Ha a töltés nem kezdődik el, húzza ki a töltőt, majd dugja be ismét.
- 3 Ha a mikrofonos fülhallgató teljesen feltöltődött, a jelzőfény pirosról kékre vált. Húzza ki a töltőt a konnektorból és a mikrofonos fülhallgatóból.

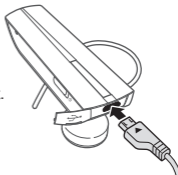

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőt használjon. Nem jóváhagyott, vagy egyéb márkájú töltő használata a mikrofonos fülhallgató károsodásához, szélsőséges viszonyok között robbanáshoz vezethet, és a termékre vállalt jótállás megszűnését eredményezheti.
- A fülhallgató ismételt feltöltése és kisütése idővel csökkenti az akkumulátor teljesítményét. Ez minden újratölthető akkumulátor esetében normális jelenség.



- Ha töltés közben hívás érkezik, mindig válassza le a mikrofonos fülhallgatót a töltőről, csak azután fogadja a hívást.
- Energiatakarékossági okokból húzza ki a használaton kívüli töltőt a konnektorból. A töltőn nincs kikapcsoló gomb, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húznia a töltőt a fali csatlakozóaljzatból.

## Ha a mikrofonos fülhallgató akkumulátora alacsony töltöttségű

A fülhallgató sípol és a jelzőfény pirosan villog. Ha hívás közben a mikrofonos fülhallgató kikapcsol, a hívás automatikusan átírnyul a telefonra.

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerre a Multifunkciós hívás és a Hangerő le gombot. Az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően a jelzőfény ötöt villan az alábbi színek egyikét megjelenítve:

Akkumulátor töltöttségi szintje	Jelzőfény színe
80% fölött	Kék
80 ~20%	Lila
20% alatt	Piros

## A mikrofonos fülhallgató viselése

Állítsa be a fülpánt annak megfelelően, hogy melyik fülén fogja viselni a fülhallgatót.



## A mikrofonos fülhallgató használata

Ez a szakasz bemutatja a mikrofonos fülhallgató bekapcsolását, párosítását és csatlakoztatását a telefonhoz, valamint számos funkció használatát.



- Az aktivált funkciók és szolgáltatások a telefon típusától függően eltérőek lehetnek.
- Előfordulhat, hogy egyes készülékek, különösen a Bluetooth SIG által nem tesztelt és jóvá nem hagyott készülékek nem kompatibilisek a fülhallgatóval.



## **A mikrofonos fülhallgató legjobb teljesítményének elérése érdekében tartsa be a következőket:**

- Tartsa a mikrofonos fülhallgatót és a készüléket a lehető legközelebb egymáshoz, és ne helyezkedjen vagy ne helyezzen tárgyakat a jelek útjába.
- Ha mobiltelefonját rendszerint jobb kézzel használja, viselje a mikrofonos fülhallgatót a jobb fülén.
- A mikrofonos fülhallgató és a telefon árnyékolása befolyásolhatja a teljesítményt, ezért tartsa a két eszközt minimális távolságra egymástól.

## **A mikrofonos fülhallgató be- és kikapcsolása**

### **A mikrofonos fülhallgató bekapcsolása**

Csúsztassa felfelé a bekapcsológombot. A kék jelzőfény négyet villan.

### **A mikrofonos fülhallgató kikapcsolása**

Csúsztassa lefelé a bekapcsológombot. A jelzőfény kéken és pirosan felvillan, majd kialszik.

## A mikrofonos fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

A párosítás egyedi, titkosított, vezeték nélküli kapcsolatot két olyan Bluetooth-eszköz között, amelyek megerősítették, hogy kommunikálni kívánnak egymással.

Párosítás üzemmódban a két eszközt kellő közelségbe kell helyezni egymáshoz.

### A mikrofonos fülhallgató telefontal való párosítása és csatlakoztatása

- 1 Lépjen be a Párosítás üzemmódba.
  - A mikrofonos fülhallgatót bekapcsolva 3 másodpercig tartsa lenyomva a Multifunkciós hívás gombot. A kék jelzőfény folyamatosan világít.
  - A mikrofonos fülhallgató első bekapcsolásakor azonnal Párosítás üzemmódba vált mintegy 3 percre.
- 2 Kapcsolja be a telefon Bluetooth szolgáltatását, majd keresse meg a mikrofonos fülhallgatót (lásd a telefon felhasználói kézikönyvét).
- 3 Válassza ki a telefon által megjelenített eszközlístából a fülhallgatót (HM1200).
- 4 Kérés esetén adja meg a Bluetooth PIN-kódot (0000, 4 nulla) a mikrofonos fülhallgató telefontal való párosításához és csatlakoztatásához.

- A mikrofonos fülhallgató támogatja az egyszerű párosítási funkciót, amely lehetővé teszi a mikrofonos fülhallgató telefonnal történő párosítását PIN-kód kérése nélkül. Ez a szolgáltatás a 2.1-es vagy újabb Bluetooth-verzióval kompatibilis telefonok esetében használható.

A mikrofonos fülhallgató az aktív párosítási funkció segítségével is párosítható, lásd a 139. oldalt.

## Csatlakoztatás két Bluetooth-telefonhoz

A többpontos szolgáltatás segítségével a mikrofonos fülhallgató egyidejűleg két Bluetooth-telefonhoz csatlakoztatható.

- 1 Csatlakozzon az első Bluetooth-telefonhoz.
- 2 Lépjen be a Párosítás üzemmódba a Multifunkciós hívás gombot 3 másodpercig nyomva tartva.
- 3 Nyomja meg hosszan a Hangerő fel gombot a többpontos szolgáltatás bekapcsolásához.
- 4 Kapcsolja be a második Bluetooth-telefon Bluetooth szolgáltatását, majd keresse meg a mikrofonos fülhallgatót (lásd a telefon felhasználói kézikönyvét).
- 5 Válassza ki a második Bluetooth-telefon által megjelenített eszközlístából a fülhallgatót (HM1200).
- 6 Kérés esetén adja meg a Bluetooth PIN-kódot (0000, 4 nulla) a mikrofonos fülhallgató második Bluetooth-telefonhoz történő csatlakoztatásához.

## 7 Csatlakozzon újra a mikrofonos fülhallgatóhoz az első Bluetooth-telefonról.



Ha a mikrofonos fülhallgatót két Bluetooth-telefonhoz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy egyes telefonok nem tudnak második Bluetooth-telefonként csatlakozni.

### ***A többpontos szolgáltatás bekapcsolása***

Párosítás üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő fel gombot. A kék jelzőfény kétszer villan, és hangjelzés hallható.

### ***A többpontos szolgáltatás kikapcsolása***

Párosítás üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő le gombot. A piros jelzőfény felvillan kétszer, és hangjelzés hallható.

## **A mikrofonos fülhallgató leválasztása**

Kapcsolja ki a mikrofonos fülhallgatót, vagy használja a telefon Bluetooth menüjét, ha el szeretné távolítani a készüléket a párosítási listából.

## **A mikrofonos fülhallgató újracsatlakoztatása**

Ha a mikrofonos fülhallgató kapcsolata megszakad a párosított telefontal:

- Nyomja meg a mikrofonos fülhallgató Multifunkciós hívás gombját, vagy használja a telefon Bluetooth menüjét.

A mikrofonos fülhallgató minden bekapcsolásakor automatikusan megpróbál újracsatlakozni. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- Ha a Többpontos szolgáltatás be van kapcsolva, a mikrofonos fülhallgató megpróbál újracsatlakozni a két legutóbb csatlakoztatott eszközhöz.

## Párosítás az aktív párosítási funkció segítségével

Az aktív párosítási funkcióval a mikrofonos fülhallgató automatikusan Bluetooth-eszközt keres, majd megkísérli a csatlakozást.

Ez a funkció mobiltelefonok számára érhető el, de aktiválni kell hozzá a telefon Bluetooth-láthatóságát.

- 1 Párosítás üzemmódban nyomja meg hosszan a Multifunkciós hívás gombot az aktív párosítási üzemmódba való belépéshez. A Párosítás üzemmódba való belépéshez lásd a 136. oldalt.
- 2 A lila jelzőfény világítani kezd, és a mikrofonos fülhallgató a telefon hatótávolságán belül található Bluetooth-telefont keres, majd megkísérli a párosítást.



- Győződjön meg arról, hogy a telefon, amelyhez csatlakozni kíván, a mikrofonos fülhallgató hatótávolságán belül található. Helyezze a mikrofonos fülhallgatót és a telefont egymáshoz közel, hogy elkerülje a más eszközökkel való párosítást.
- A fülhallgató 20 másodpercen keresztül próbálkozik az aktív párosítással.
- A Bluetooth-telefon, amelyhez csatlakozni kíván, nem lehet párosítva más eszközzel. Ha a telefon már csatlakoztatva van másik eszközhöz, szüntesse meg a kapcsolatot, majd indítsa újra az aktív párosítási funkciót.
- Ez a szolgáltatás nem minden készülék esetében érhető el.

## Hívásfunkciók használata

Az elérhető hívásfunkciók telefontól függően eltérőek lehetnek.

### Hívás kezdeményezése

#### Utoljára hívott szám újratárcsázása

Az elsődleges telefonról utoljára hívott szám újratárcsázása:

- Nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot.

A másodlagos telefonról utoljára hívott szám újratárcsázása:

- Nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot kétszer.

- Bizonyos telefonok esetében a Multifunkciós hívás gomb megnyomására a híváslista jelenik meg. Nyomja meg ismét a Multifunkciós hívás gombot a kiválasztott szám tárcsázásához.

### **Szám tárcsázása hanggal**

Nyomja meg hosszan a Multifunkciós hívás gombot, és mondjon egy nevet.

- Ez a funkció csak a kihangosító profil használatakor érhető el.
- Ez a funkció nem minden készülék esetében érhető el.

### **Hívás fogadása**

Amikor bejövő hívásjelzést hall, nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot a hívás fogadásához.

- Ha a két csatlakoztatott készülékre egyszerre érkezik hívás, csak az elsődleges telefon hívását tudja fogadni.

### **Hívás befejezése**

Hívás befejezéséhez nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot.

## Hívás elutasítása

Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a Multifunkciós hívás gombot, amikor bejövő hívás érkezik.

- Ha a két csatlakoztatott készülékre egyszerre érkezik hívás, csak az elsődleges telefon hívását tudja elutasítani.
- Ez a funkció csak a kihangosító profil használatakor érhető el.

## Hívás közben használható opciók

Hívás közben az alábbi funkciókat használhatja.

### A hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomja meg a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot.

- Ha a mikrofonos fülhallgató hangerőszintje eléri a legalacsonyabb vagy legmagasabb szintet, sípolás hallható.

### A mikrofon elnémítása

A mikrofon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot, így beszélgetőpartnere nem hallja Önt. Amíg a mikrofon ki van kapcsolva, a mikrofonos fülhallgató rendszeres időközönként sípol. A mikrofon ismételt bekapcsolásához nyomja meg újból hosszan a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot.



## Hívás átirányítása a telefonról a mikrofonos fülhallgatóra

Ha át szeretne irányítani egy hívást a telefonról a mikrofonos fülhallgatóra, nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot.

## Hívás tartásba helyezése

A folyamatban lévő hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg hosszan a Multifunkciós hívás gombot.

- Ha a mikrofonos fülhallgató két telefonhoz csatlakozik, ez a funkció nem érhető el.
- Ez a funkció csak a kihangosító profil használatakor érhető el.

## Második hívás fogadása

- Az első hívás befejezéséhez és a második hívás fogadásához nyomja meg a Multifunkciós hívás gombot.
  - Az első hívás tartásba helyezéséhez és a második hívás fogadásához nyomja meg hosszan a Multifunkciós hívás gombot. A folyamatban lévő és a tartásba helyezett hívás közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a Multifunkciós hívás gombot.
- 
- Ez a funkció csak a kihangosító profil használatakor érhető el.
  - Ha a fülhallgató két Bluetooth-telefonhoz csatlakozik, nem tud azonos telefonon második hívást fogadni. Ez telefononként eltérő lehet.

## A mikrofonos fülhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha a mikrofonos fülhallgató párosítva lett egy eszközzel, automatikusan menti a kapcsolatot és a szolgáltatások beállításait, például a Bluetooth-címet vagy a mobiltelefon típusát.

A fülhallgató kapcsolatbeállításainak alaphelyzetbe állítása:

- Párosítás üzemmódban egyidejűleg nyomja le mindkét Hangerő gombot és a Multifunkciós hívás gombot 3 másodpercig. A mikrofonos fülhallgató automatikusan bekapcsol.
- A mikrofonos fülhallgató alaphelyzetbe állítása esetén a fülhallgató által tárolt kapcsolatbeállítások törlődnek, és megszakad a kapcsolat a telefontal. Ha használni kívánja a fülhallgatót, újból párosítania kell.

# Függelék

## Gyakori kérdések

<b>Használható a mikrofonos fülhallgató lappal, számítógéppel és PDA-val?</b>	A mikrofonos fülhallgató mindazokkal az eszközökkel használható, amelyek támogatják a fülhallgató Bluetooth-verzióját és profiljait. A műszaki jellemzőkhöz lásd a 150. oldalt.
<b>Zavarhatja interferencia a beszélgetést a fülhallgató használata közben?</b>	A vezeték nélküli telefonok és a vezeték nélküli hálózati berendezések interferenciát okozhatnak, amelyek általában vételi zajnak hallhatók. Az interferencia csökkentéséhez tartsa a mikrofonos fülhallgatót olyan egyéb eszközöktől távol, amelyek rádióhullámokat használnak vagy bocsátanak ki.
<b>A mikrofonos fülhallgató interferál az autó elektromos berendezéseivel, a rádióval vagy a számítógéppel?</b>	A mikrofonos fülhallgatónak lényegesen kisebb a teljesítménye, mint egy tipikus mobiltelefonnak. Csak olyan jelzéseket bocsát ki, amelyek megfelelnek a nemzetközi Bluetooth-szabványnak. Ezért nem várható, hogy a fülhallgató interferálni fog normál, fogyasztói kategóriájú elektronikus készülékkel.

<p><b>Más Bluetooth-telefonhasználók hallják a beszélgetésemet?</b></p>	<p>Ha a mikrofonos fülhallgatót Bluetooth-telefonnal párosítja, ezáltal privát kapcsolatot létesít kizárólag az említett két Bluetooth-eszköz között. A fülhallgatóban használt vezeték nélküli Bluetooth-technológia nem könnyen észlelhető harmadik személyek által, mert a Bluetooth vezeték nélküli jeleinek rádiófrekvenciás teljesítménye lényegesen alacsonyabb, mint egy tipikus mobiltelefoné.</p>
<p><b>Miért hallható visszhang hívás közben?</b></p>	<p>Állítsa be a mikrofonos fülhallgató hangerejét, vagy menjen kicsit odébb, majd próbálja újra.</p>
<p><b>Hogyan tisztítható a mikrofonos fülhallgató?</b></p>	<p>Puha, száraz ruhával törölje át.</p>
<p><b>A mikrofonos fülhallgató nem töltődik fel teljesen.</b></p>	<p>A mikrofonos fülhallgató és a töltő csatlakozása valószínűleg nem megfelelő. Válassza le a fülhallgatót a töltőről, csatlakoztassa újra, majd töltsse fel a fülhallgatót.</p>
<p><b>Nem tudom a kézikönyvben leírt összes funkciót használni.</b></p>	<p>Az elérhető funkciók a párosított készüléktől függően változhatnak. Ha a mikrofonos fülhallgató két készülékhez van egyszerre csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el.</p>

## Jótállás és alkatrészcsere

A Samsung a vásárlás eredeti időpontjától számított egy éven keresztül jótáll ezért a termékért, amely minden sérüléstől mentes anyagában, kialakításában, és kivitelezésében.\*

Ha a jótállás időtartama alatt a termék normál használat mellett meghibásodik, küldje vissza ahhoz a márkakereskedőhöz, ahol vásárolta, vagy küldje a terméket szakszervizbe. A Samsung és karbantartásra kijelölt vállalatának kötelezettsége a javítási költség és/vagy a termék csereértékéig terjed.

- A jótállás az eredeti vásárlóra érvényes.
- A megfelelő jótállási szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a blokk másolata vagy egyéb vásárlási bizonylat bemutatása.
- A jótállás érvényét veszti, ha eltávolították a sorozatszámot, a dátumkódot tartalmazó címkét, vagy a termékcímkét, vagy ha a terméket erőszakos behatás érte, a telepítést nem megfelelően végezték, ha a terméket módosították vagy jogosulatlan harmadik fél javította.
- Egyáltalán nem tartoznak a jótállás hatálya alá a korlátozott élettartamú fogyóeszközök, mint az akkumulátorok és egyéb tartozékok.
- A Samsung nem vállal felelősséget a szállítás során bekövetkezett elvesztésért vagy sérülésért. Jogosulatlan harmadik fél által végzett javítási munkálatok a jótállás megszűnését vonják maguk után.

\* A jótállás időtartama a régiótól függően változhat.

## A termék hulladékba helyezésének módszere



(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)  
(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

## A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

---

A termékben található újratölthető akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos információkhoz lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

## Műszaki jellemzők

Elem	Műszaki jellemzők és leírás
Bluetooth-verzió	3.0
Támogató profil	Mikrofonos fülhallgató profil, autós kihangosító profil
Hatótávolság	Akár 10 méter
Készenléti idő	Akár 300 óra*
Beszélgetési idő	Akár 8 óra*
Töltésidő	Megközelítőleg 2 óra*

\* A telefon típusától és használatától függően a megadott időtartam eltérő lehet.



## Megfelelőségi nyilatkozat

### A termék adatai

Az alábbiakra vonatkozóan:

Termék : Bluetooth mikrofonos fülhallgató

Típus : HM1200



### Nyilatkozat és vonatkozó szabványok

Ezennel kijelentjük, hogy a fenti termék az alábbi szabványok előírásainak teljesítésével megfelel az R&TTE irányelv (1999/5/EK) vonatkozó követelményeinek:

BIZTONSÁG	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
RÁDIÓ	EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő korlátozására vonatkozó (2011/65/ EU) irányelvnek.

### EU képviselő

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Egyesült Királyság

2013.március.25

(Kibocsátás helye és ideje)

Dr. Facska István / Igazgatósági tag

(A képviselőre jogosult személy neve és aláírása)

\* Ez nem a Samsung ügyfélszolgálatának a címe. A Samsung ügyfélszolgálat címe és telefonszáma megtalálható a jótállási jegyen, vagy a márkakereskedőnél, ahol a terméket vásárolta.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in China  
GH68-34421B  
EU B. 04/2013. Rev. 1.2